


# Notice de pose – porte pliante sur charnières invisibles – Bâti 19 mm

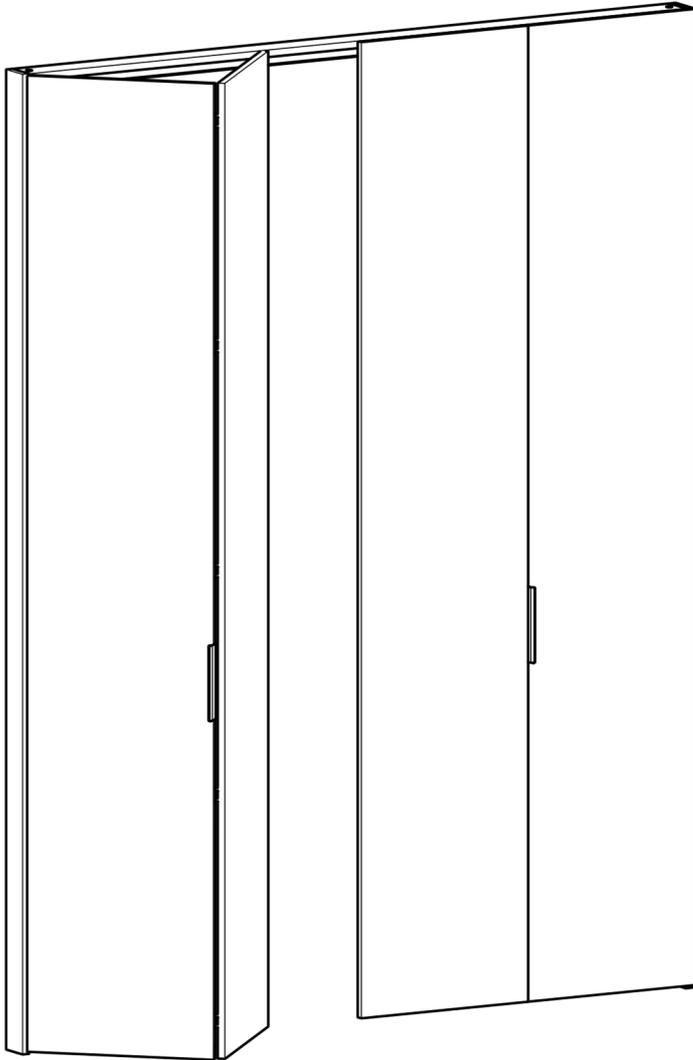

## INFORMATIONS

Ce document est une notice regroupant les informations nécessaires aux différentes étapes de montage du produit **PORTE PLIANTE SUR CHARNIÈRES INVISIBLES – BÂTI 19 mm**

Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet.

### IMPORTANT

Nous vous conseillons d'être au minimum 2 personnes pour le montage de nos produits.

Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond. Il vous faudra vous adapter à votre support.

## CONSEIL D'ENTRETIEN

### Panneaux mélaminés mat ou structuré :

A l'aide d'une éponge humide savonneuse. Rincer à l'eau claire après le nettoyage, puis sécher correctement avec un chiffon propre.

Si l'eau ne suffit pas, vous pouvez utiliser du produit nettoyant pour vitres.



Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de produits à base forte et acide fort.



N° REGISTRE FR019580\_103YUI


N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



LE TRI  
+ FACILE




## QUINCAILLERIES




Vis 3.5x16




Vis 6.3x11




Vis 3.5x21

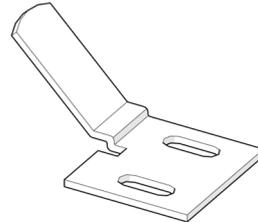


Doigt d'alignement

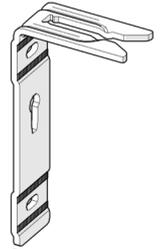


Équerre

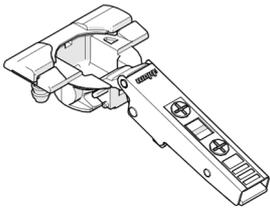


Charnière murale

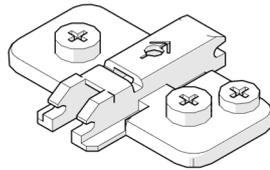


Embase murale

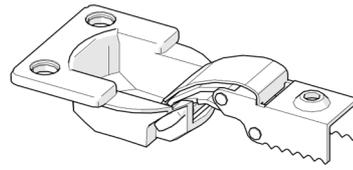


Charnière de guidage

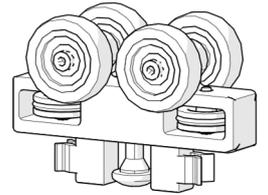


Roulette

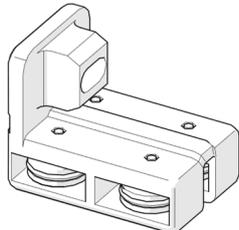

Roulette basse  
(option)

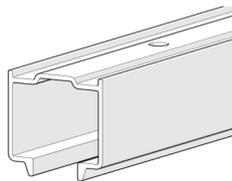


Rail haut

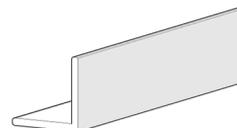


Cornière basse

## BÂTI

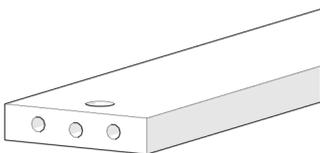

Traverse haute  
19 mm

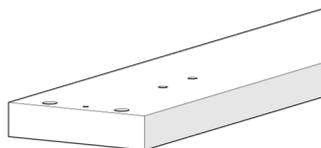


Montant 19 mm



Goujon simple




Tourillon 30x8

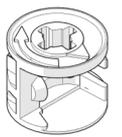


Excentrique


## VUE DE FACE :

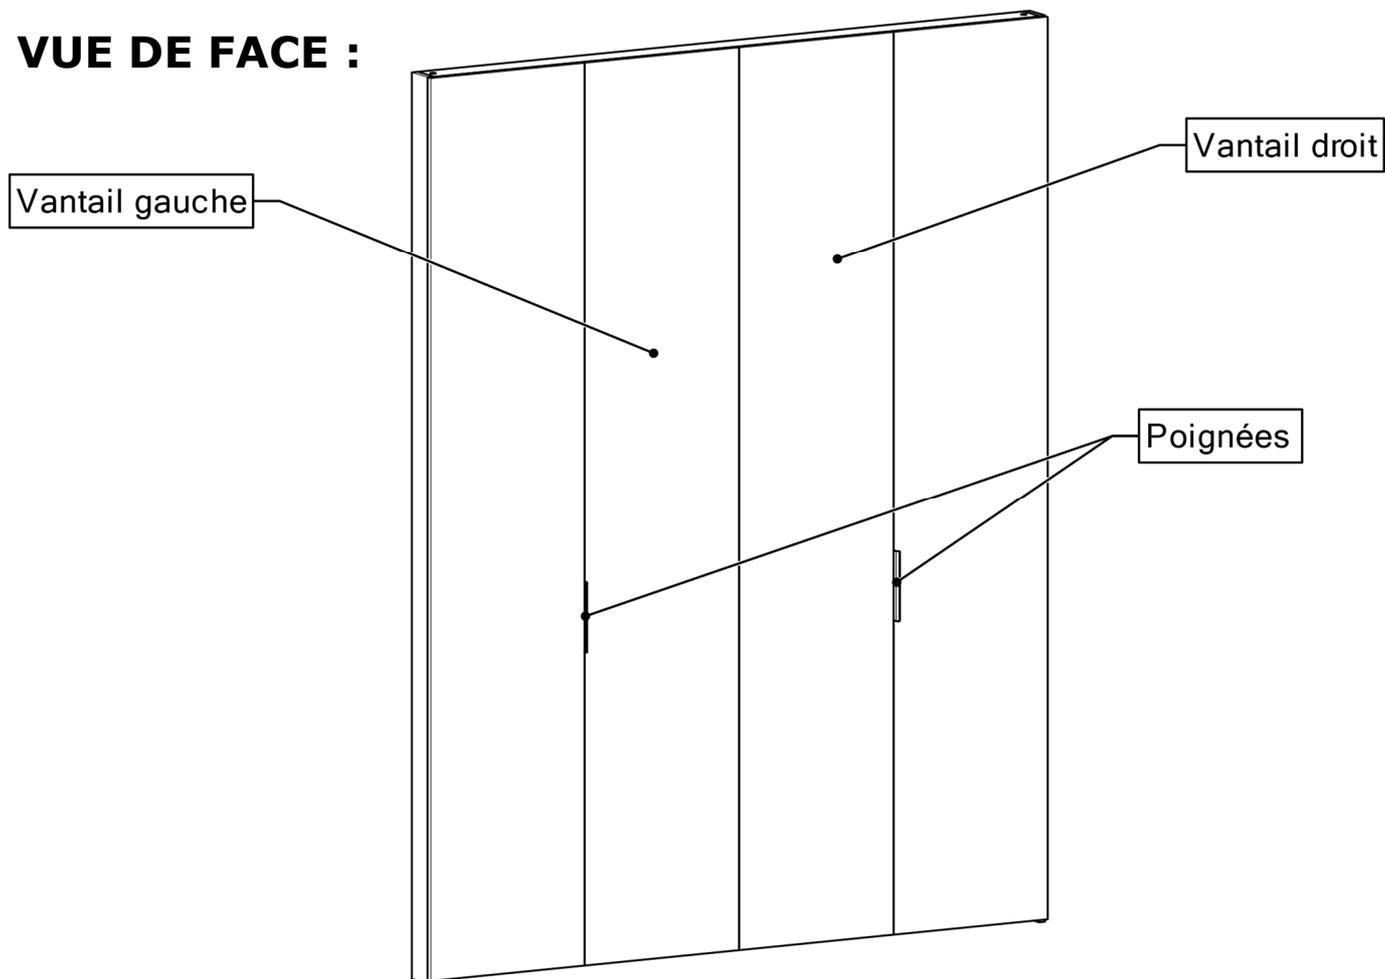


## VUE DE DERRIÈRE :

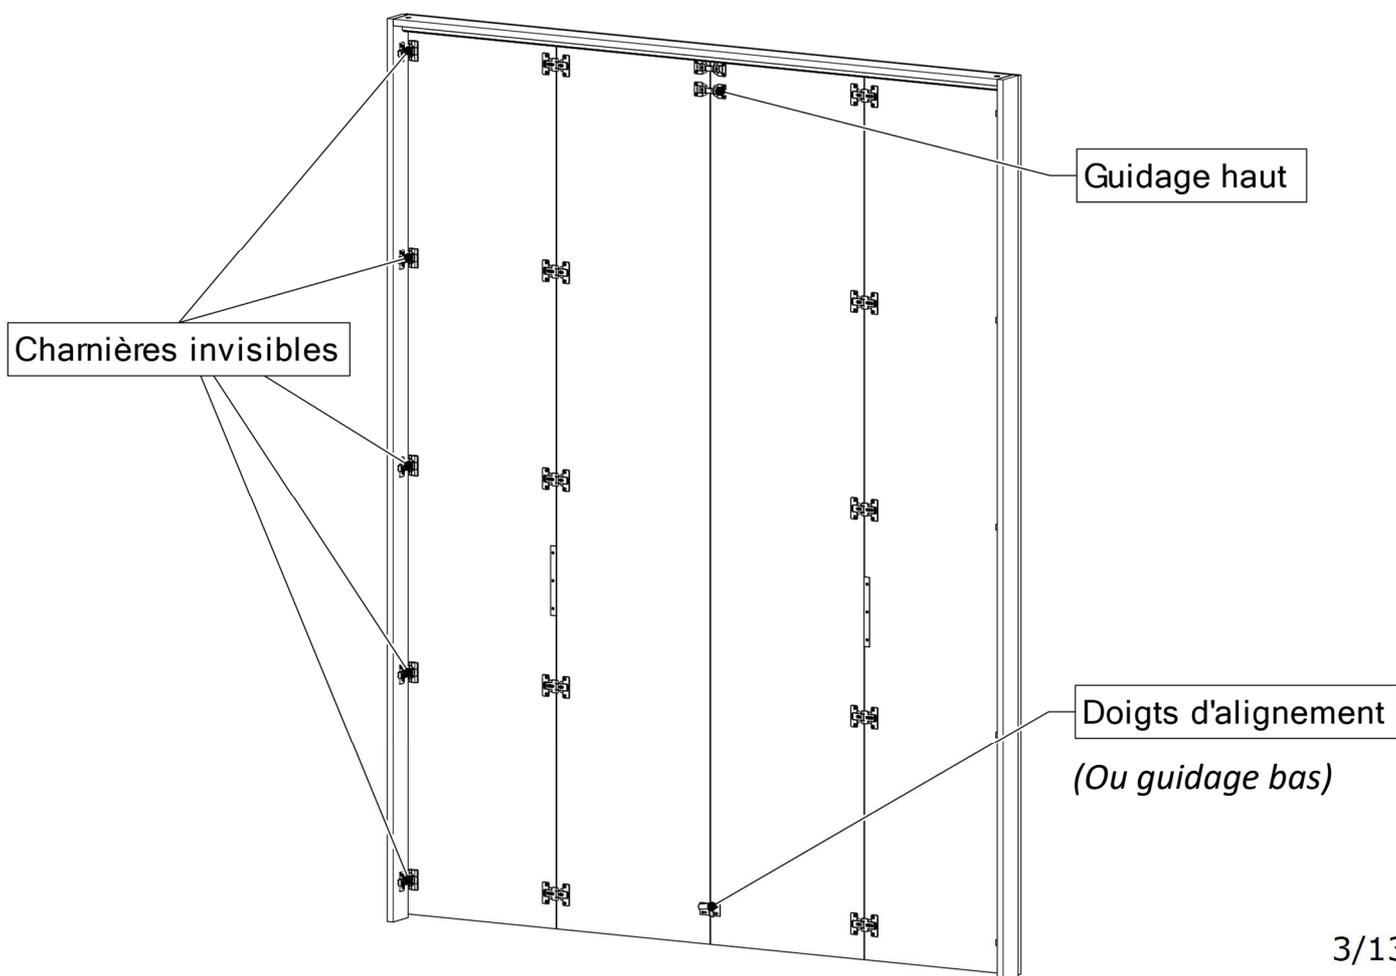

# 1 – Installation des charnières sur le vantail

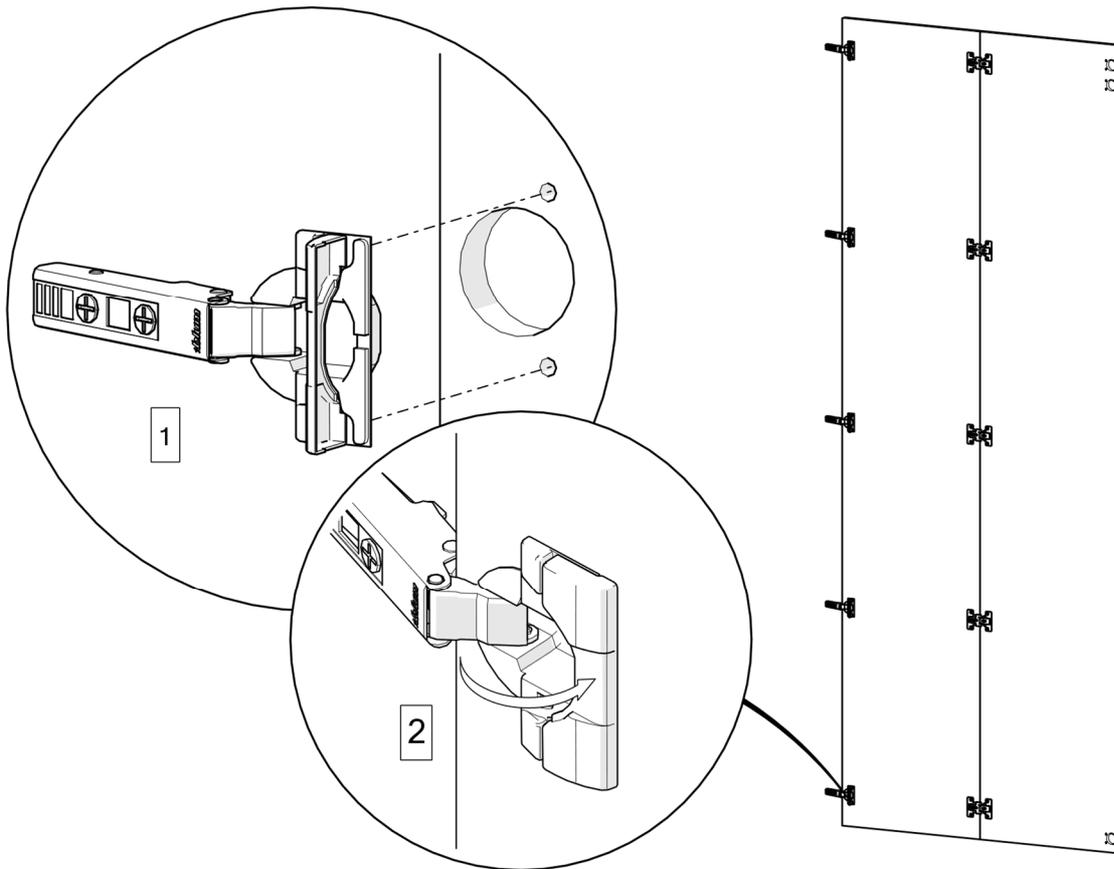


# 2 – Installation des charnières de guidage haut sur le vantail

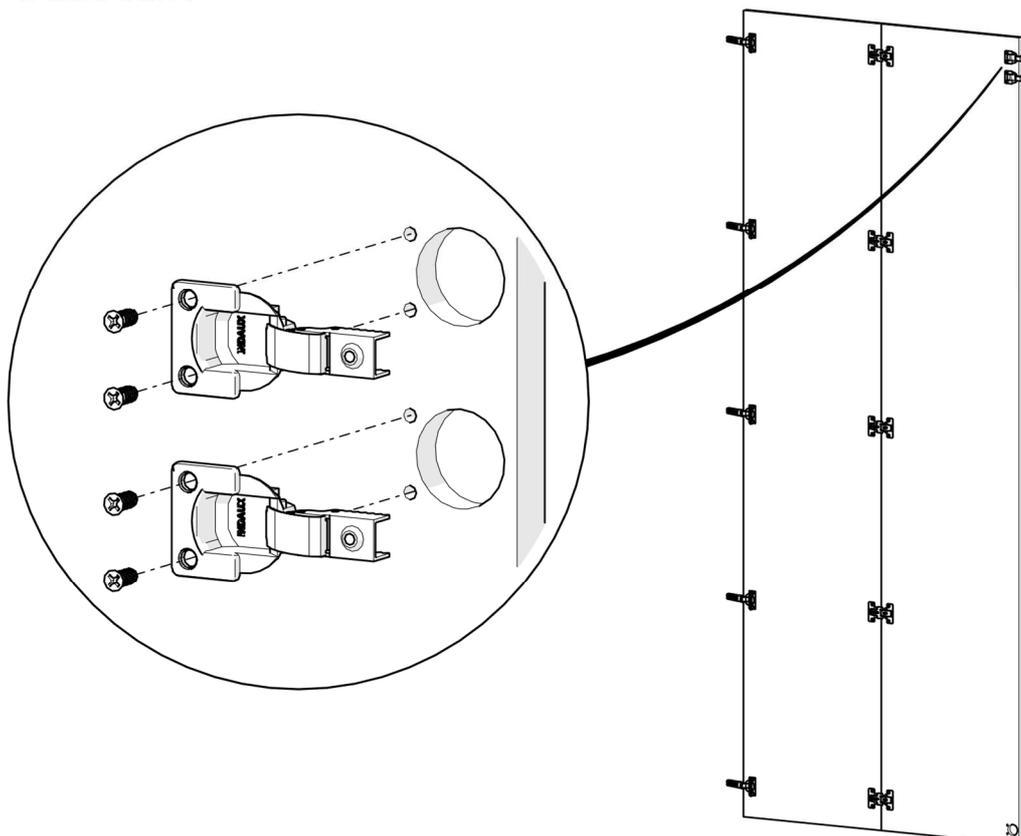

Vis 6.3x11

### 3.a – Installation des doigts d'alignement

(Si option guide bas, ne pas tenir compte de cette étape)

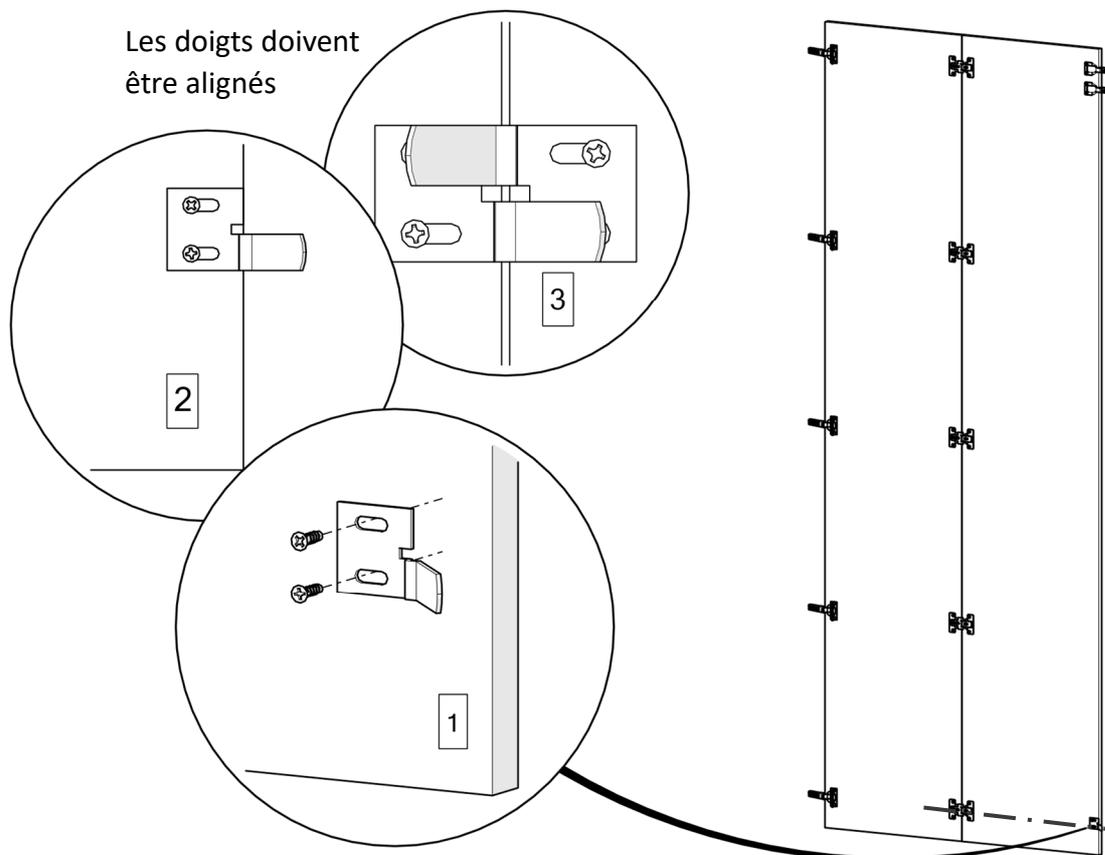


Doigt d'alignement



Vis 3.5x16


### 3.b – Installation de la charnière basse

(Option guidage bas)

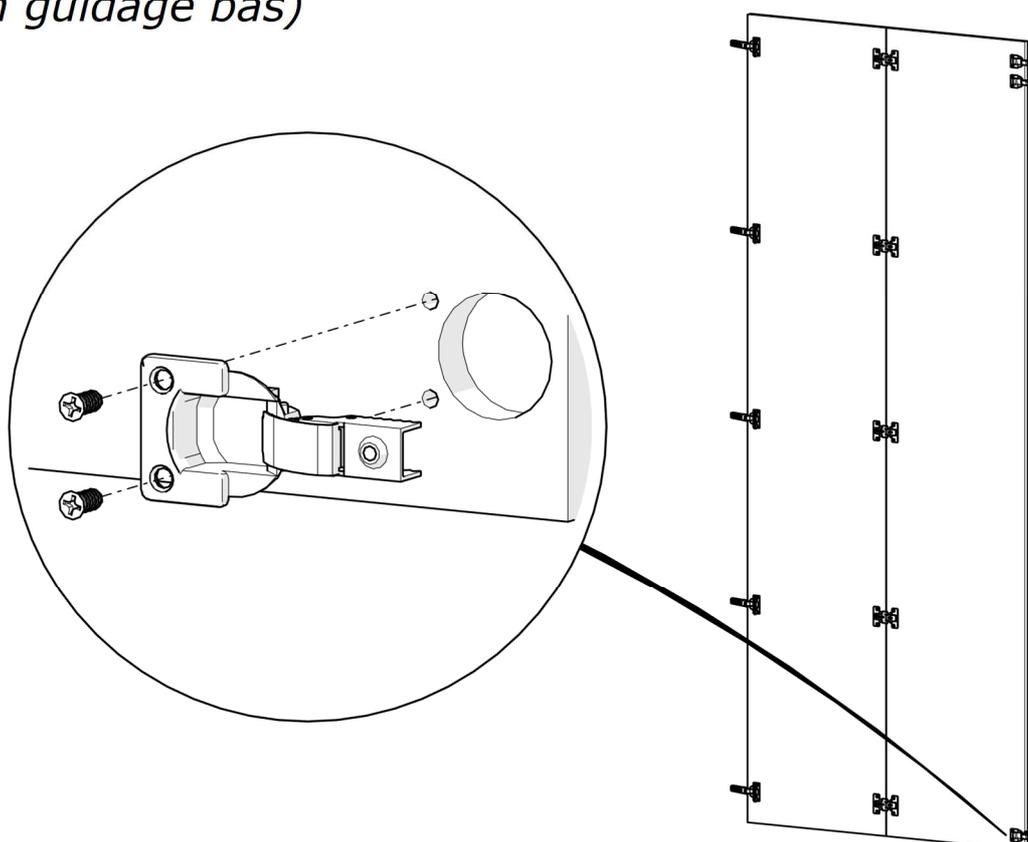


Vis 6.3x11

## 4 - Installation de la poignée

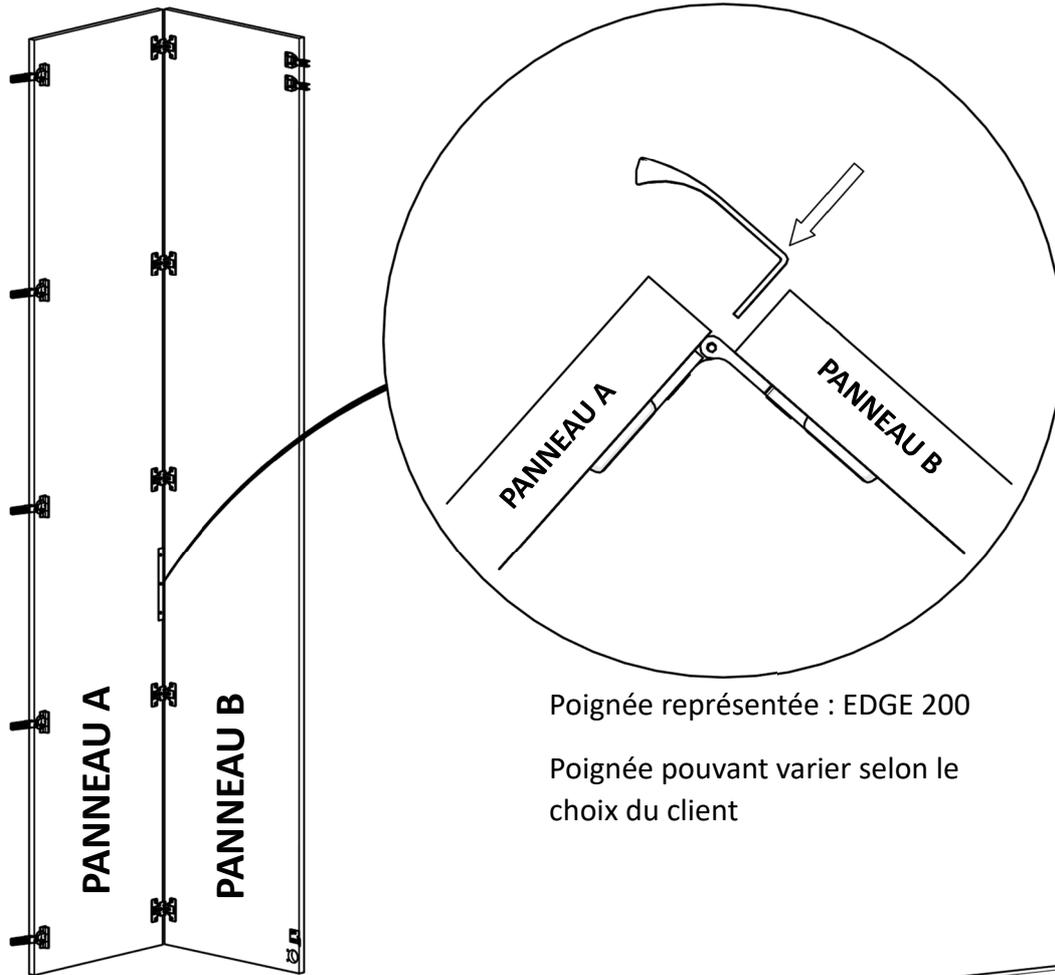


Poignée représentée : EDGE 200

Poignée pouvant varier selon le choix du client



Poignée



*Il est conseillé d'installer la poignée à 1,05 m du sol*

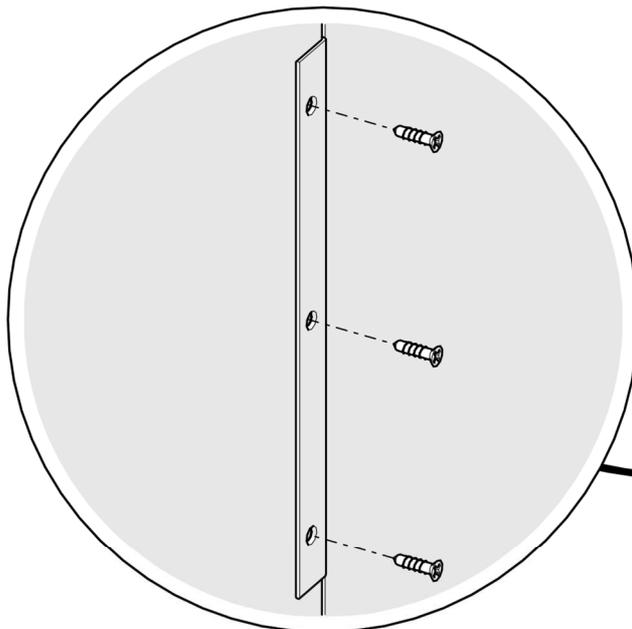

Vis 3.5x16

## 5 – Préparation du bâti

Ajuster la longueur des montants  
(Si pas d'option traverse basse)

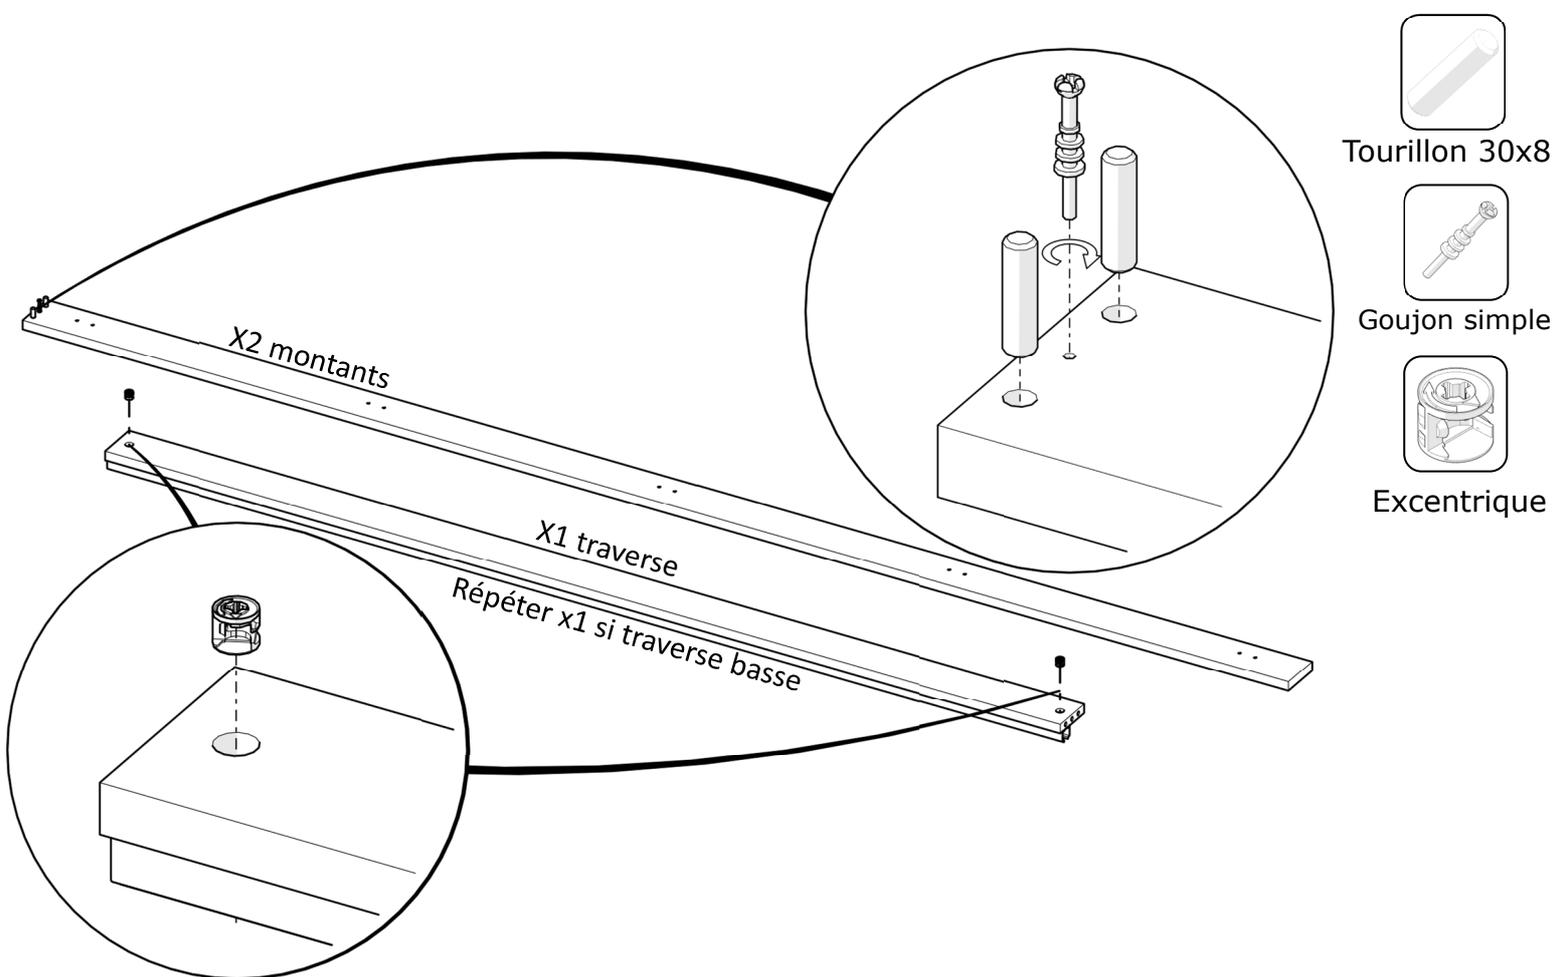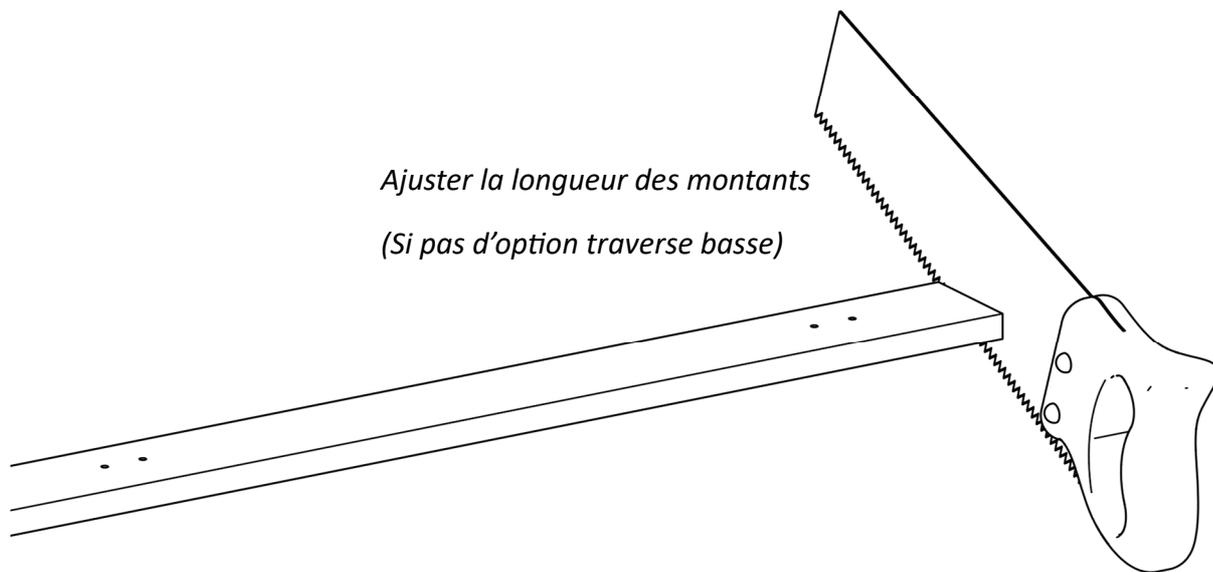

Tourillon 30x8



Goujon simple




Excentrique




Embase murale


→ A répéter pour les 2 montants

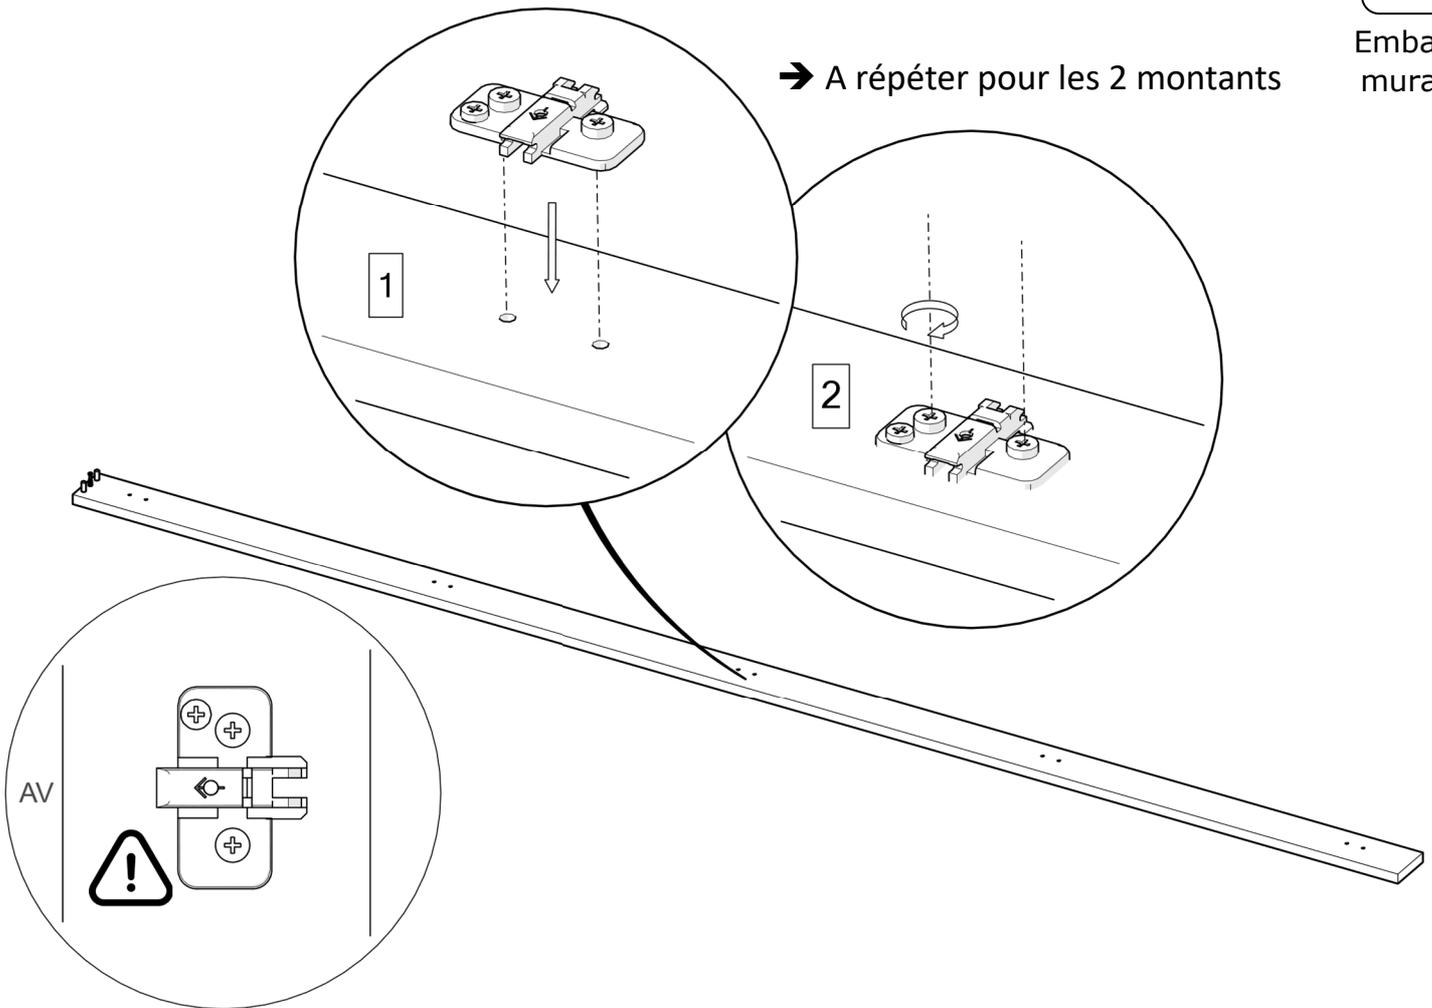

## 6 – Insertion du/des chariots dans le rail



Chariot

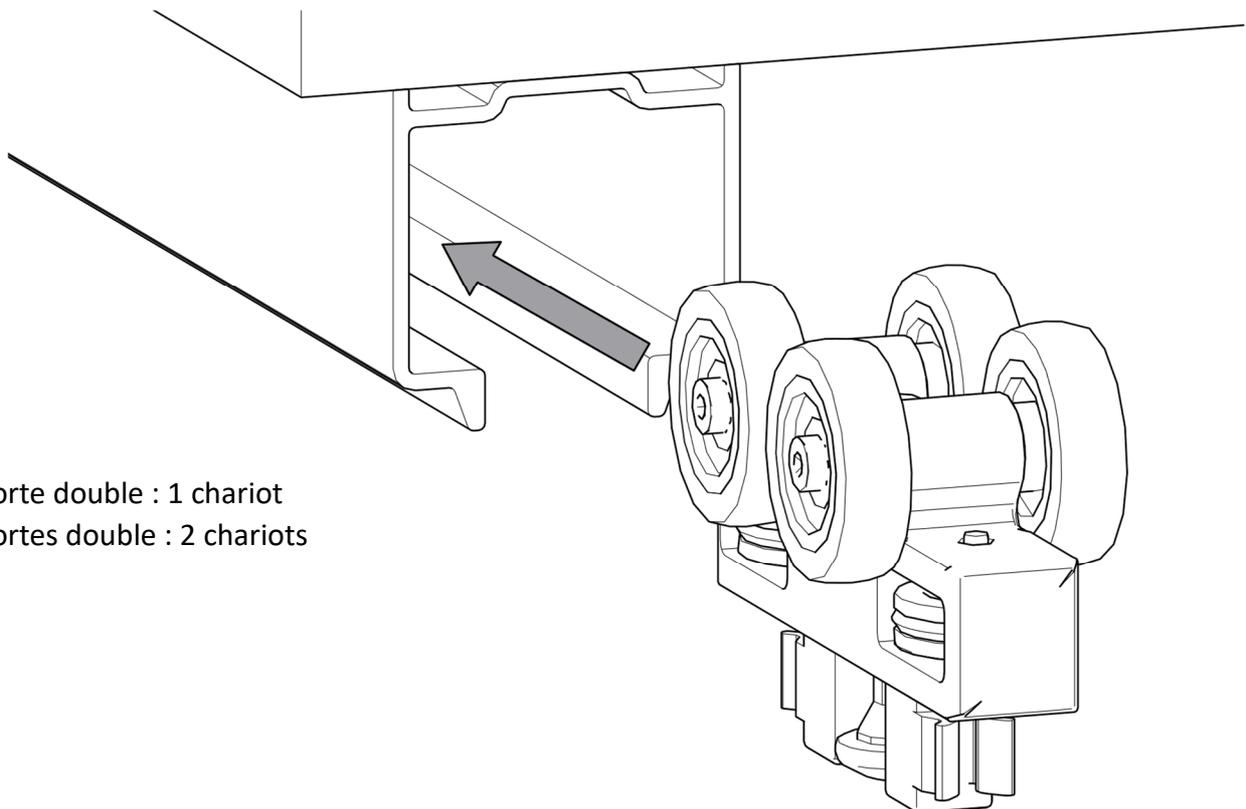


1 porte double : 1 chariot  
2 portes double : 2 chariots


## 7 – Fixation de la cornière basse (Option guidage bas)



Vis 3.5x16

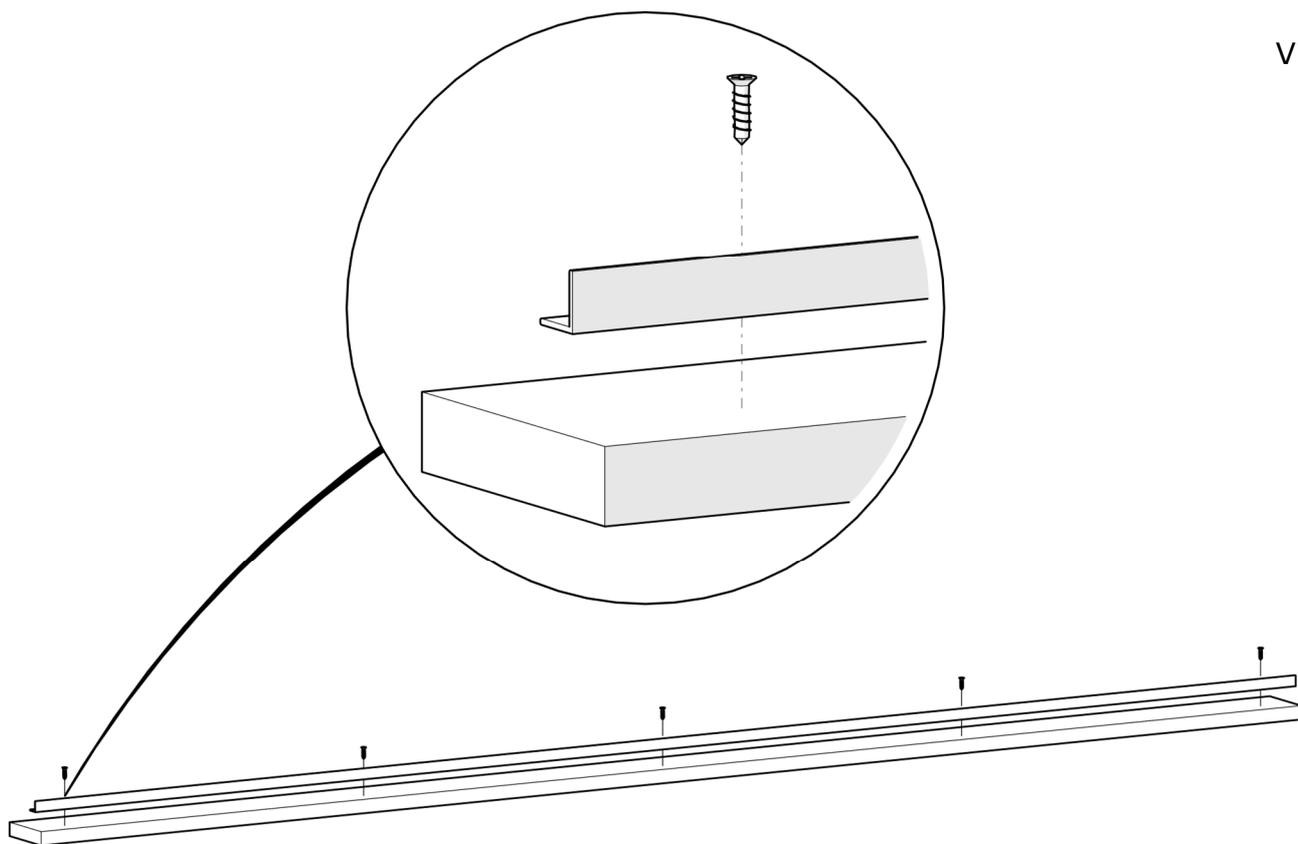


## 8 – Assemblage du bâti

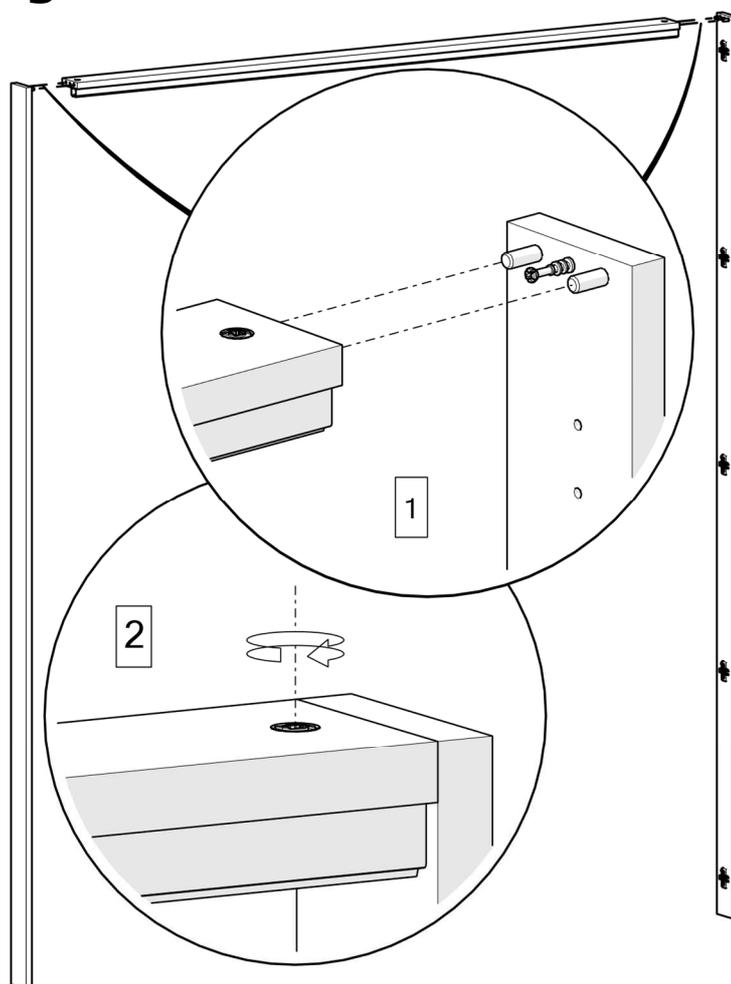


## 9 – Montage de la traverse basse

*(Si option traverse basse)*


Répéter les mêmes étapes  
que pour la traverse haute

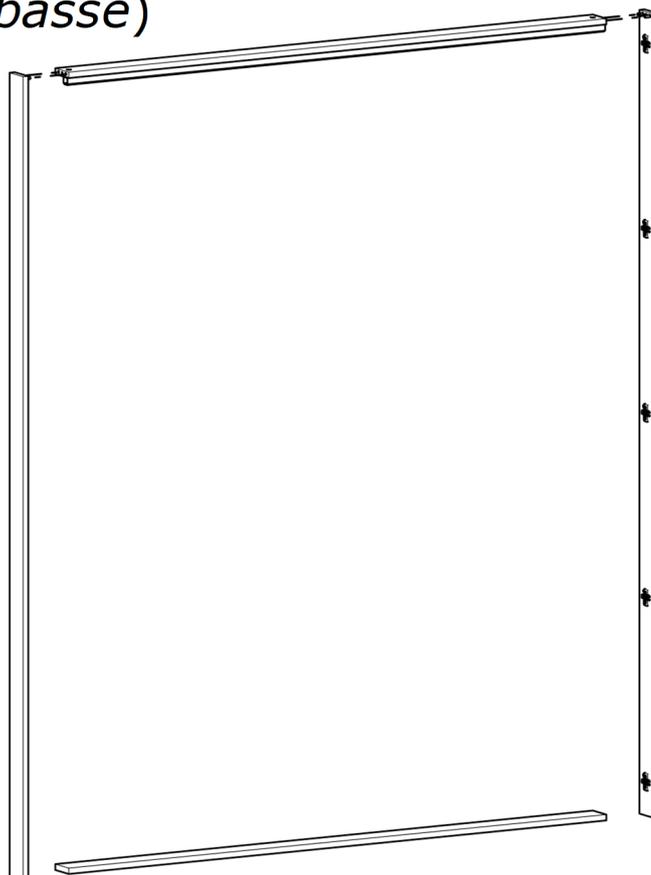


## 10 – Installation du bâti

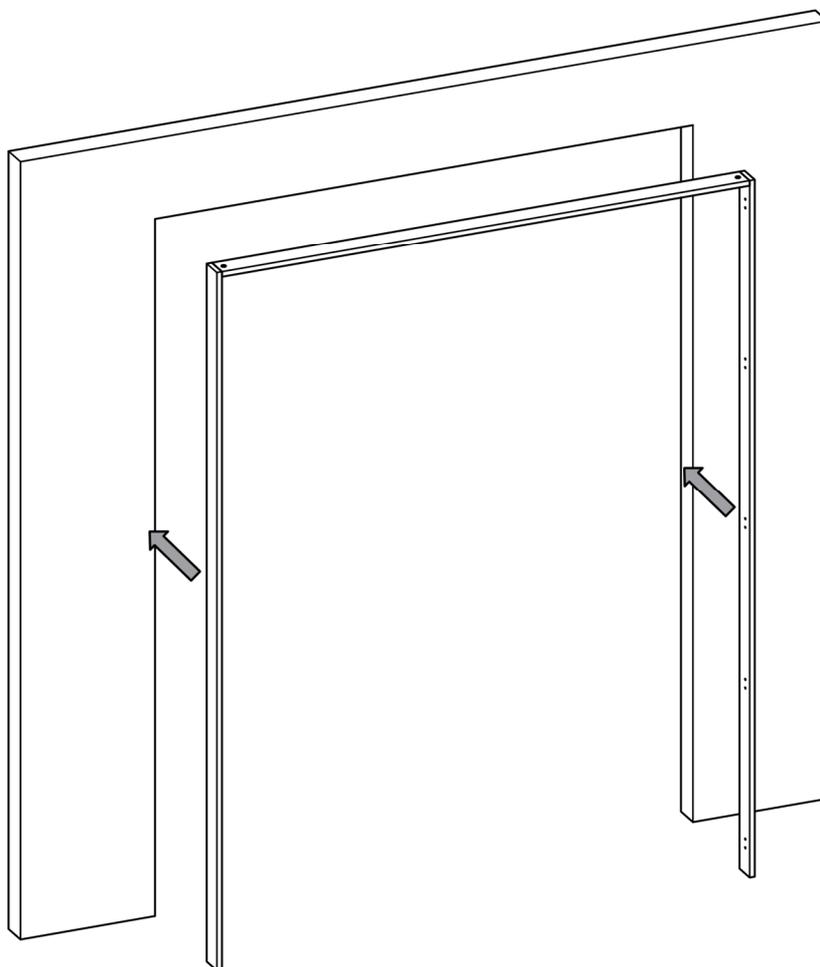


# 10 – Fixation des charnières sur les embases

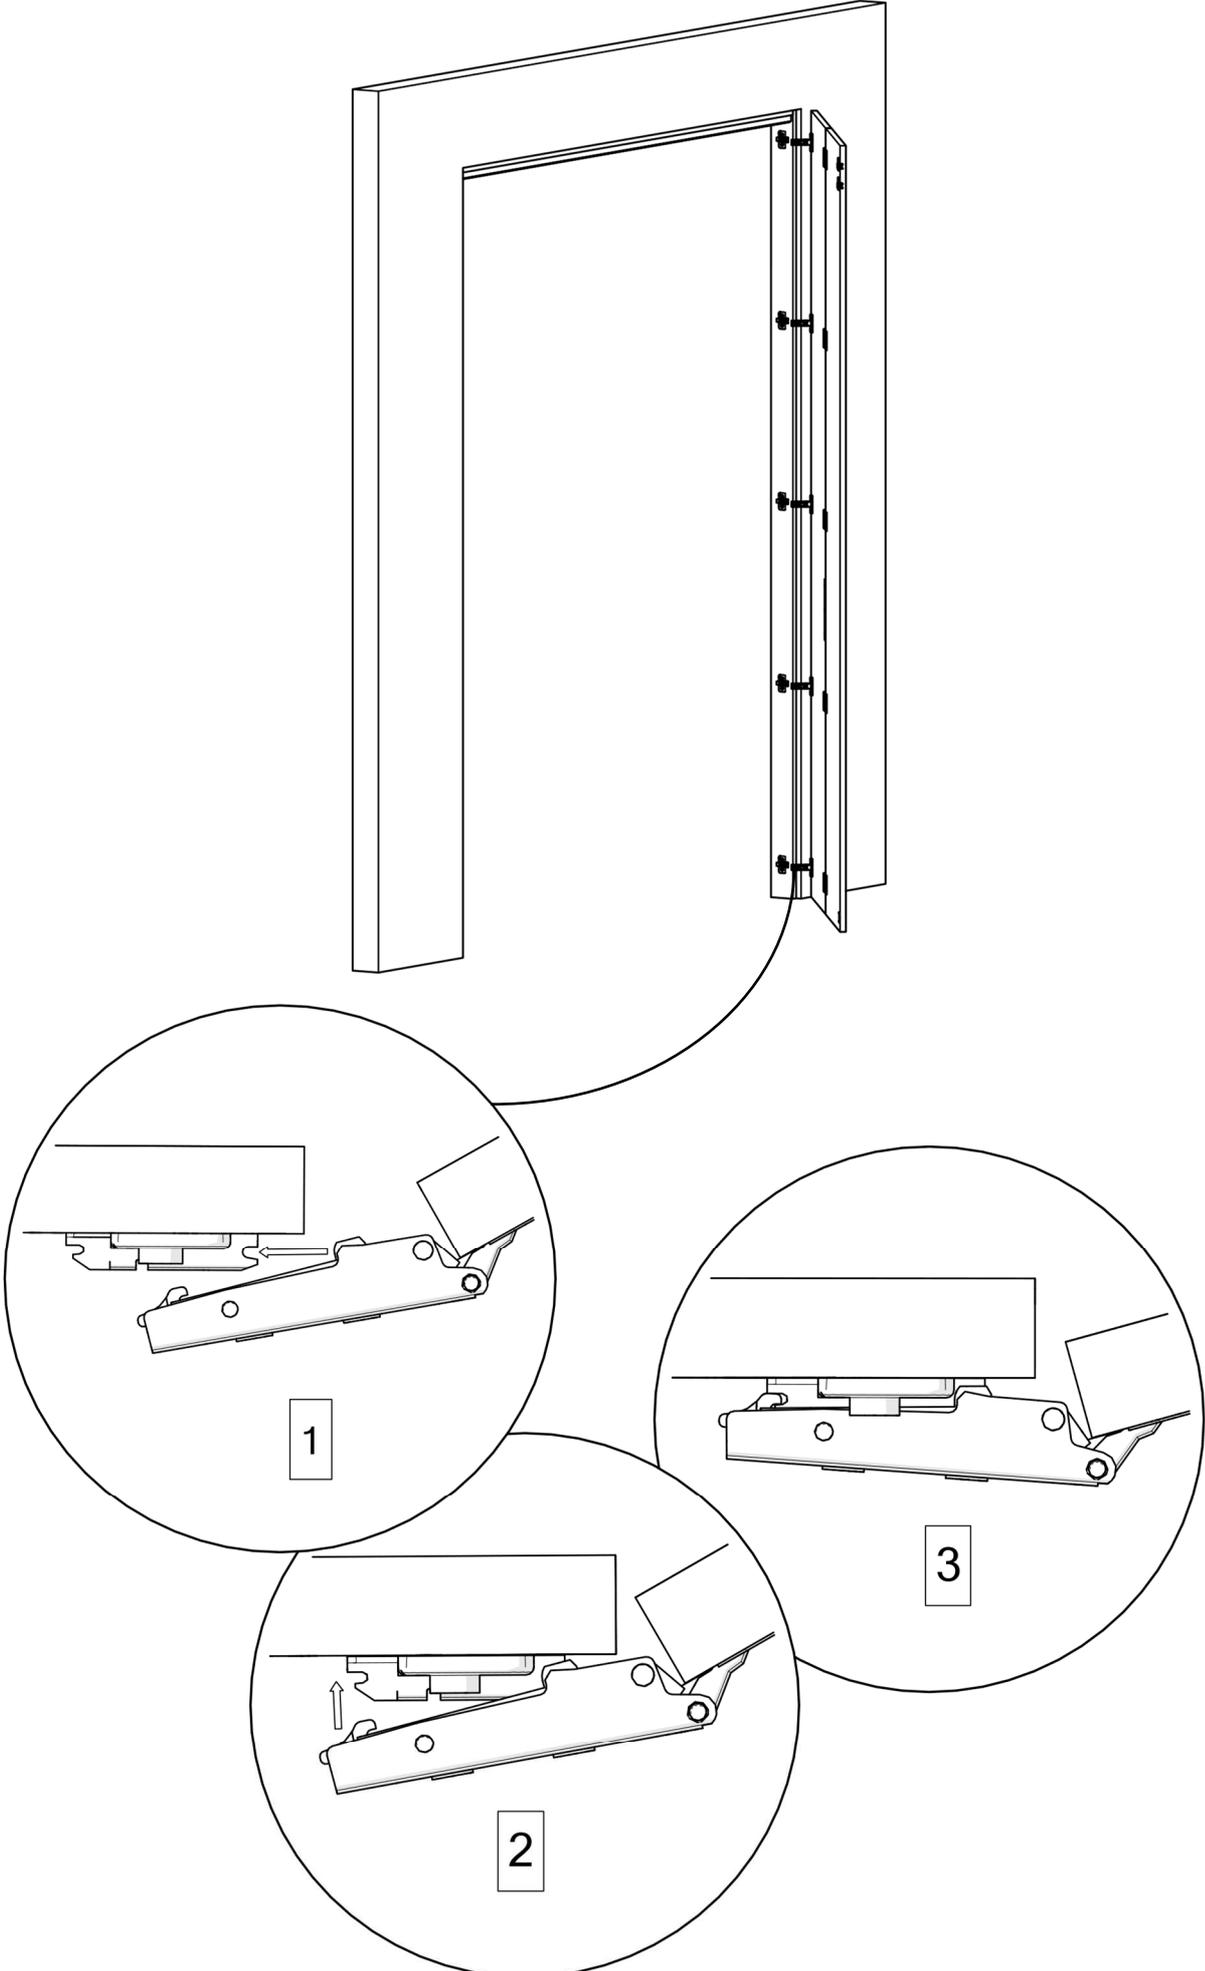

## 11 – Fixation de l'équerre sur les charnières hautes

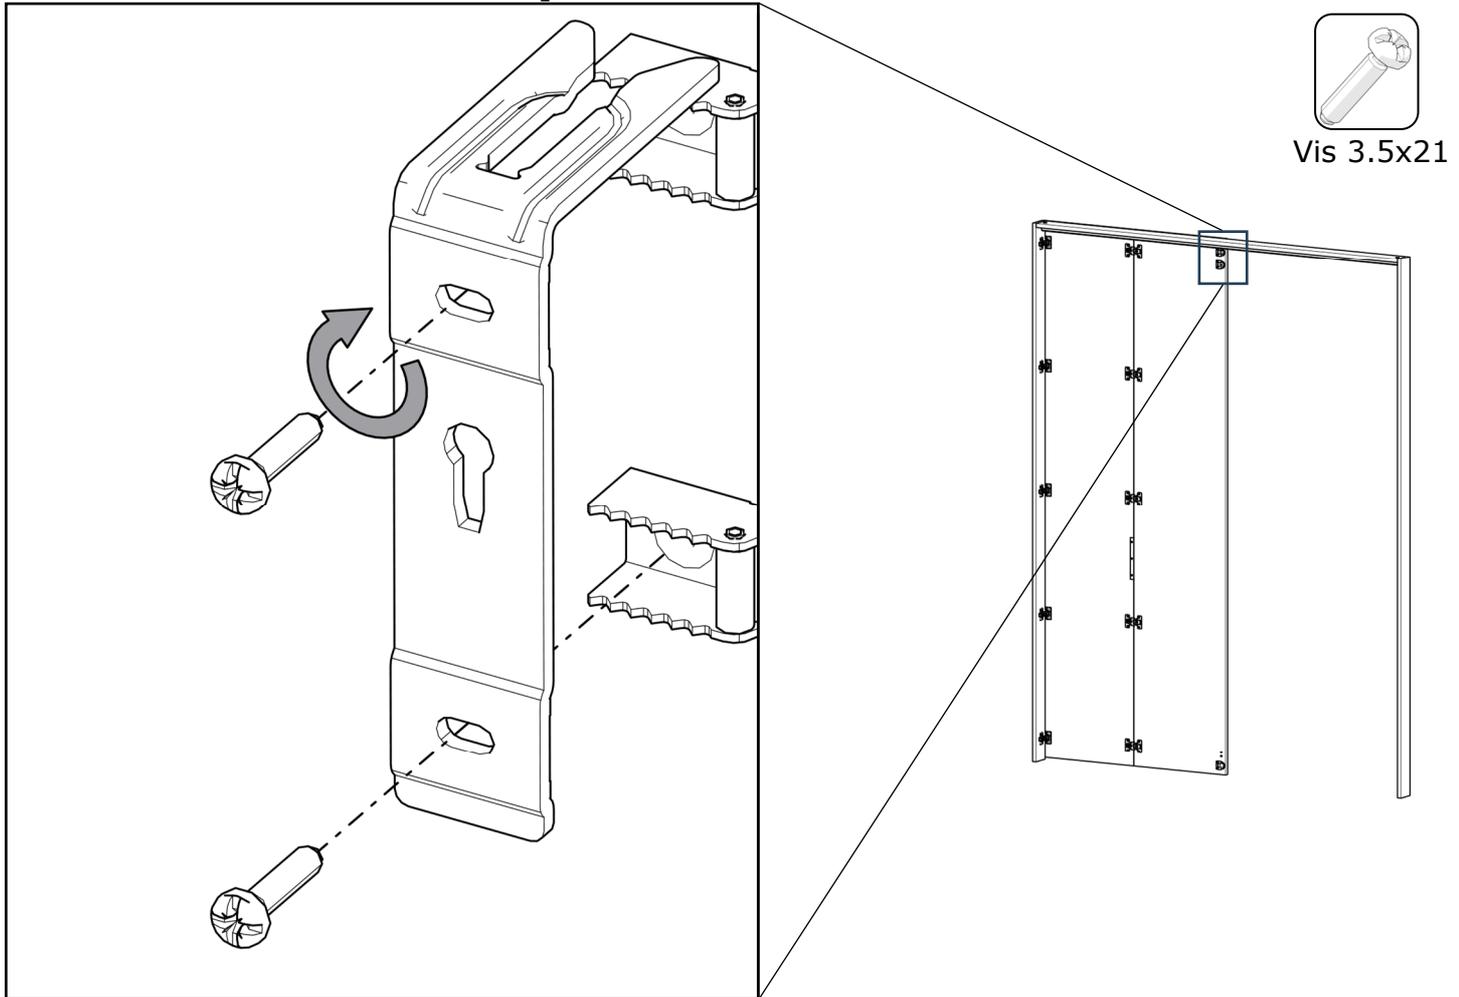

## 12 – Fixation du chariot sur l'équerre

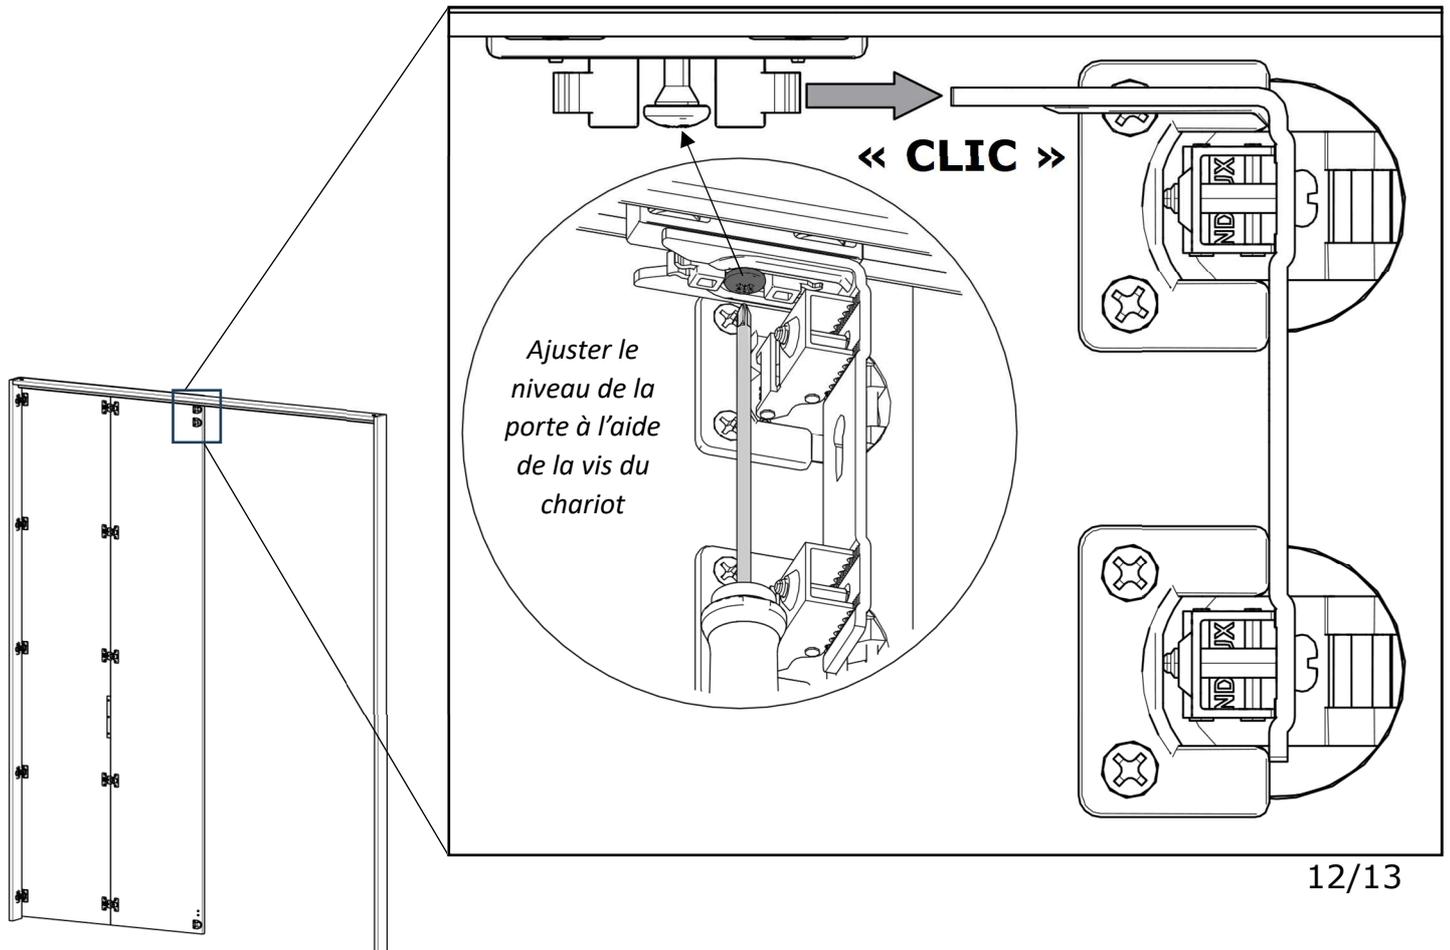


### 13 – Fixation du guidage bas

(option guidage bas)



Vis 3.5x21

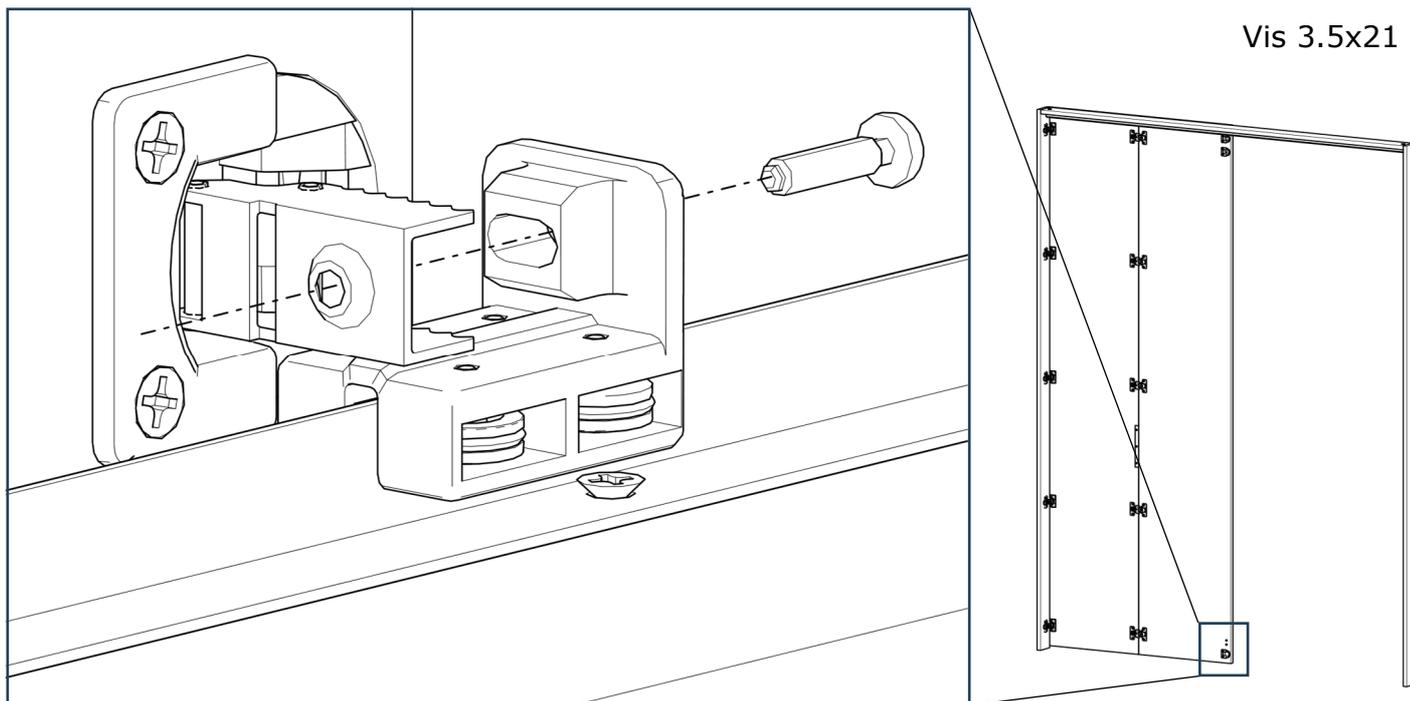

**14 – Répéter les étapes 1 à 5 et 9 à 13 pour le deuxième vantail**

