
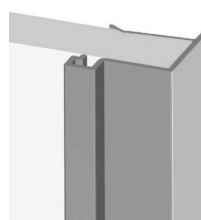


ad


Notice de montage
NP-FA-AL-020-V2

FACADE PIVOTANTE


GAMME Aluminium
NOTICE DE MONTAGE

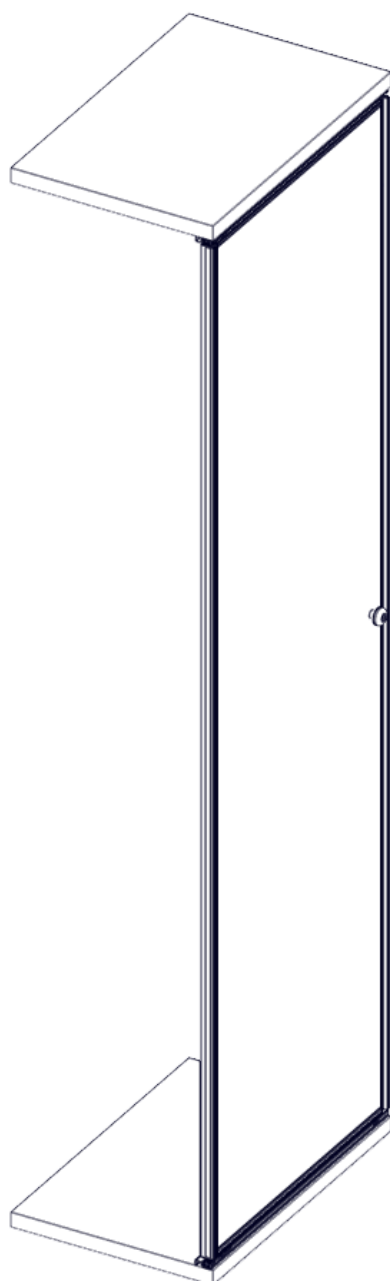


Eris

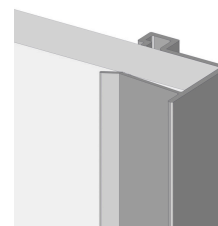


Verseau

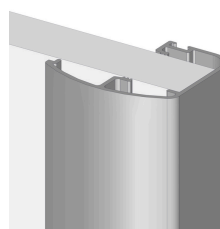


Venus

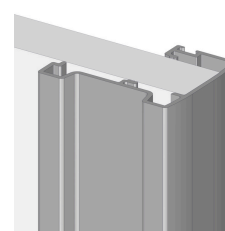


Ceres

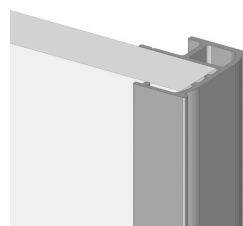


Vega

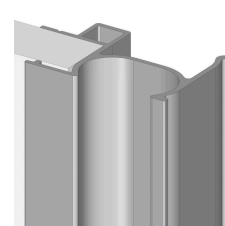

Omega

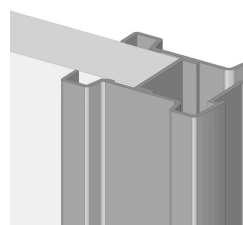

Ceres Atelier

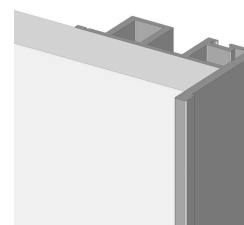


Mercure



INFORMATIONS

Conseils d'entretien

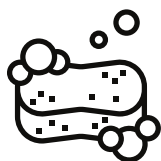

Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedelesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE






Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations







**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.

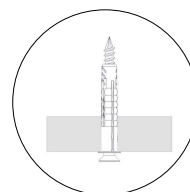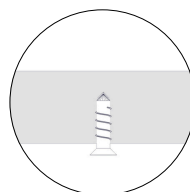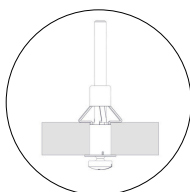

INFORMATIONS

Outils nécessaires

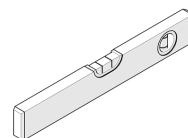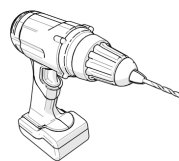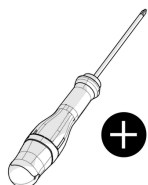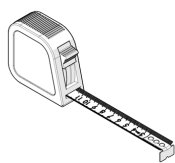

Quincaillerie



Clé allen




Bouton encoche^{*}
blanc




Vis 5x30^{*}

^{*}Fournis par
défaut, si miroir
alors Bouton
champignon
blanc

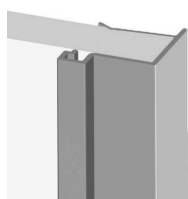


Eris

x1=54mm
x2=10mm

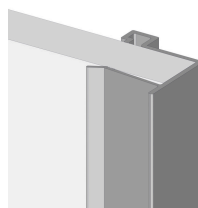


Verseau

x1=58mm
x2=10mm

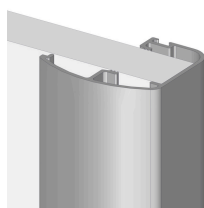


Venus

x1=53mm
x2=12mm

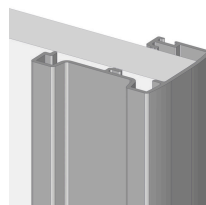


Ceres

x1=52mm
x2=12mm

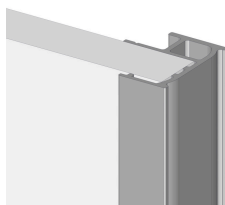


Vega

x1=60mm
x2=7mm

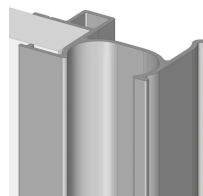


Omega

x1=81mm
x2=7mm

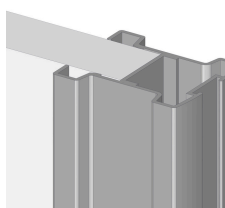

Ceres Atelier

x1=72mm
x2=13mm

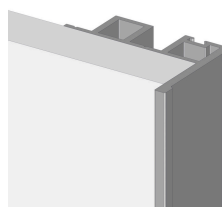


Mercure



x1=79mm
x2=7mm

1 Positionnement des crapaudines et aimants


1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

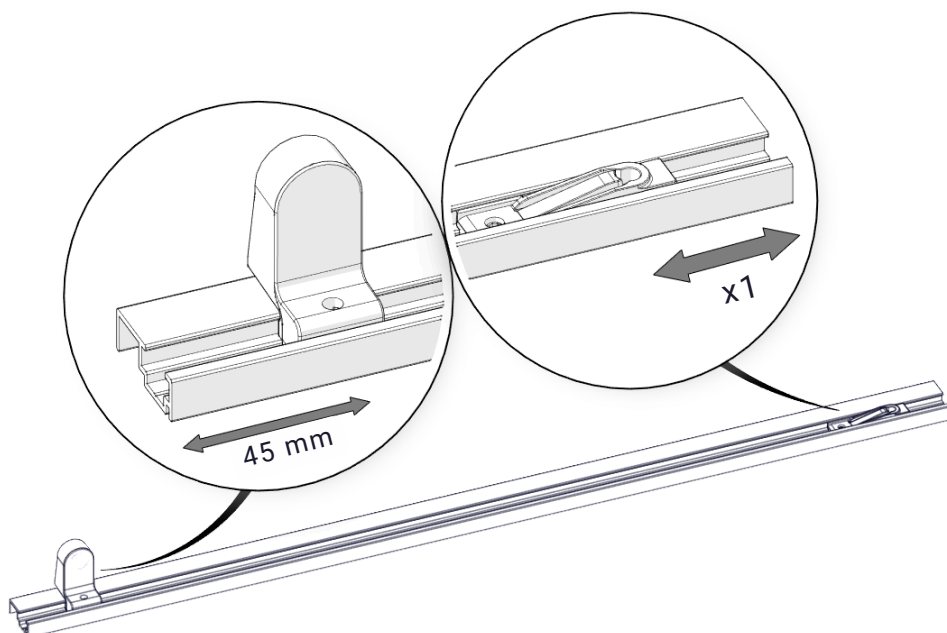


cf :Voir p.3 pour valeurs de X1

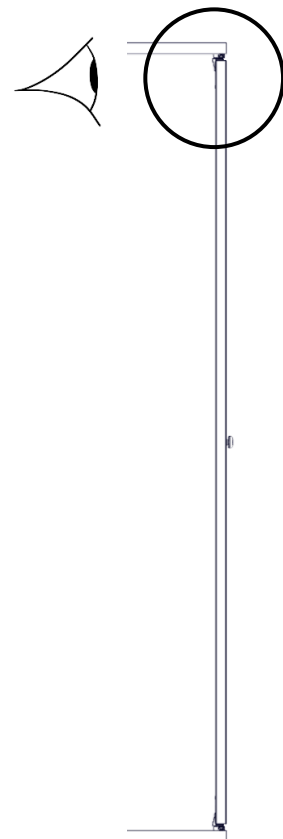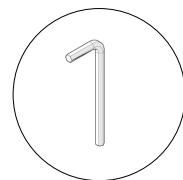

1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

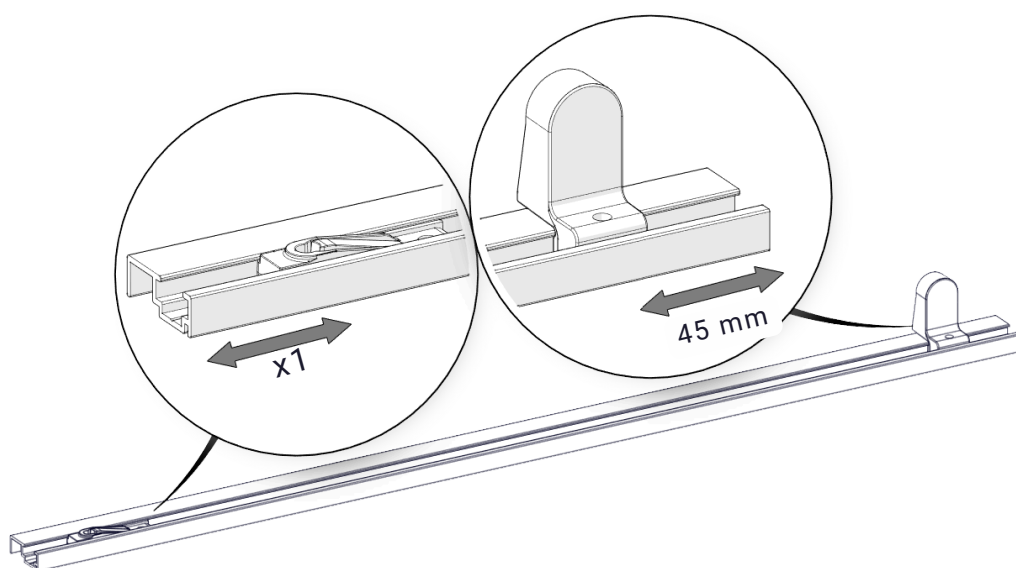


cf :Voir p.3 pour valeurs de X1

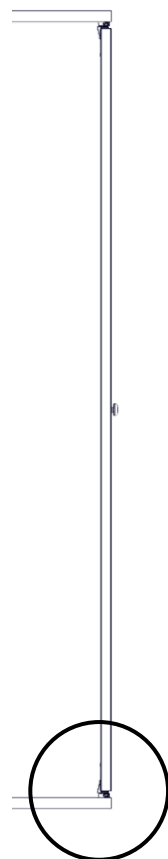


Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.


2 Fixation des rails

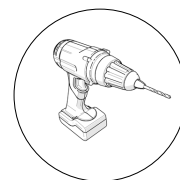

2.1

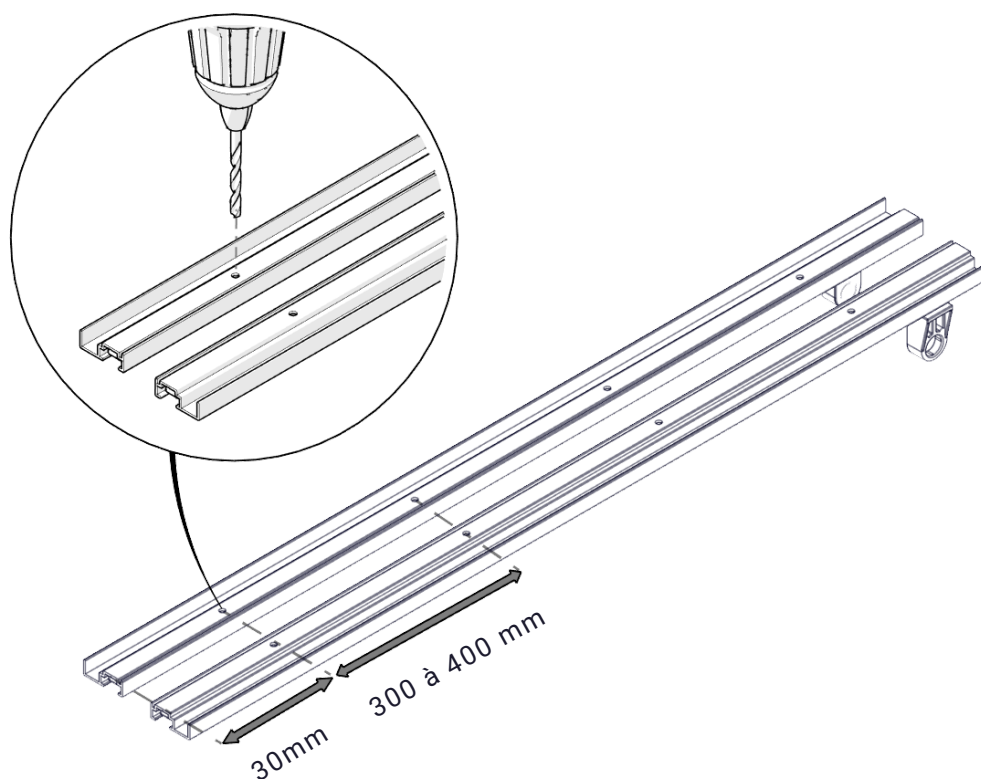


2.2 Visserie non fournie.

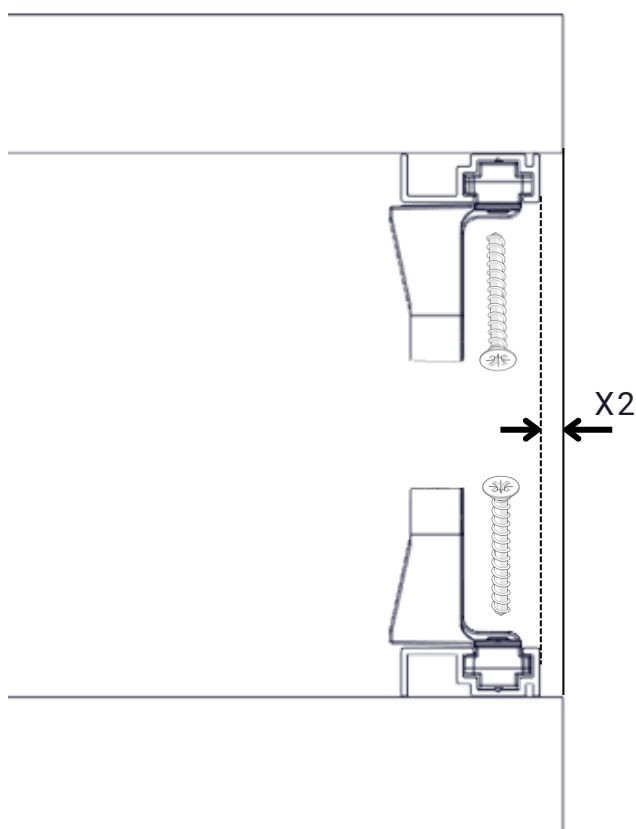





cf : Voir p.3 pour valeurs de X2

3 Pose du vantail



3.1

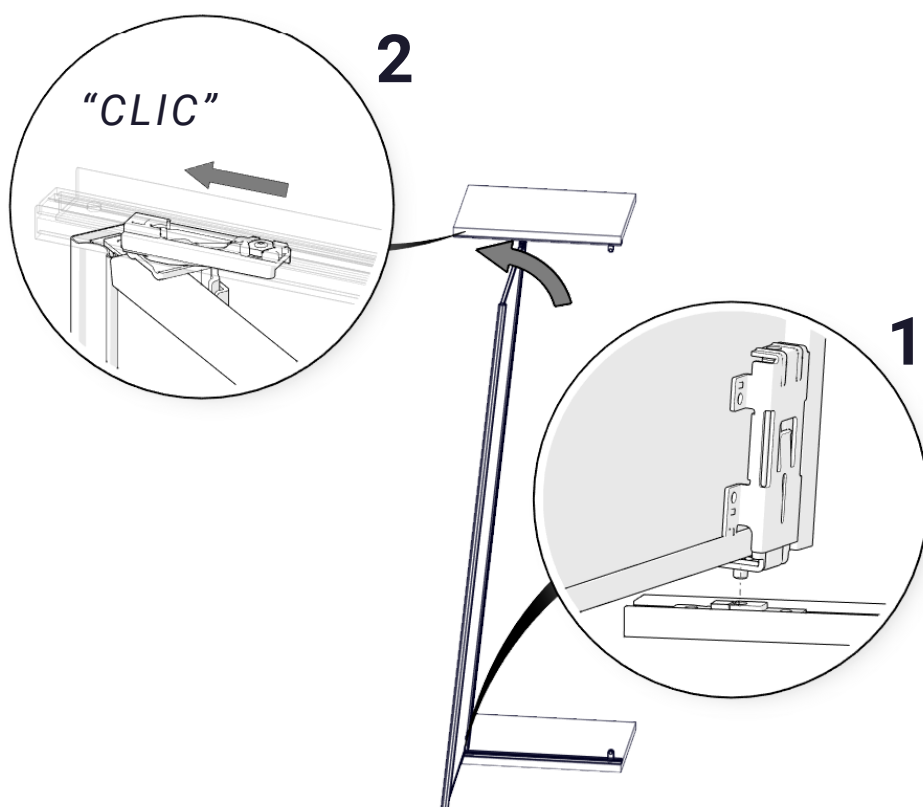

3.2

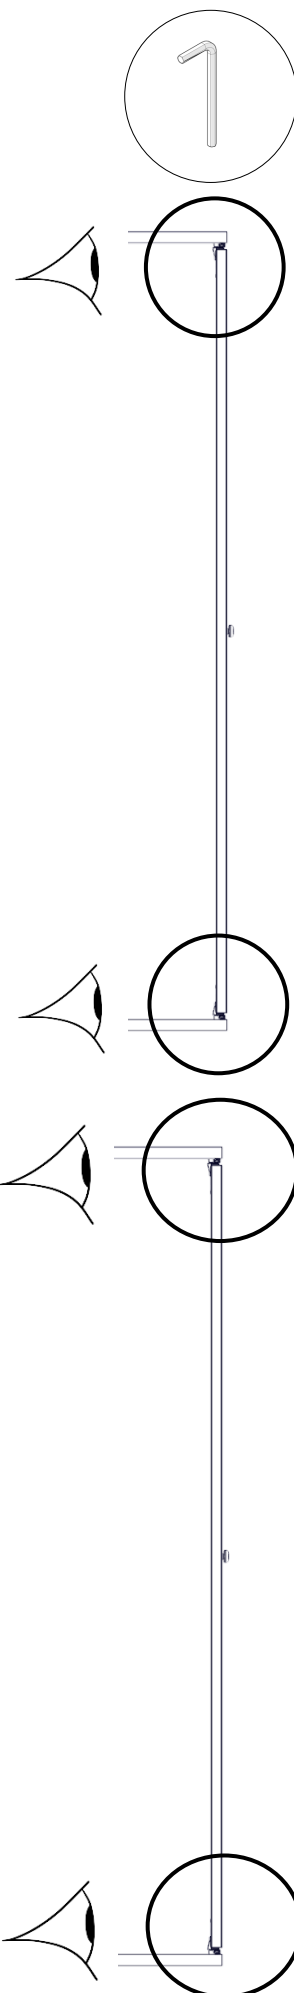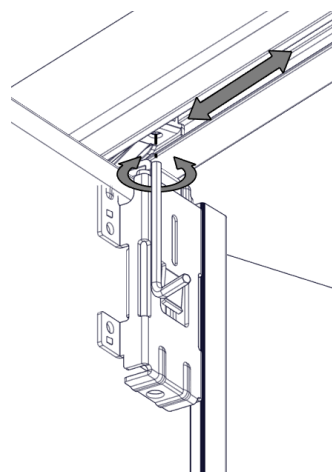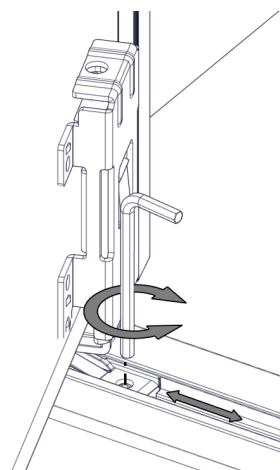
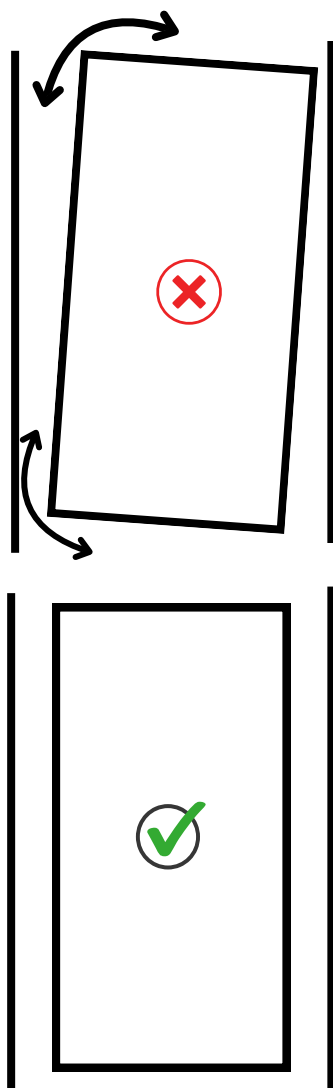


3.3

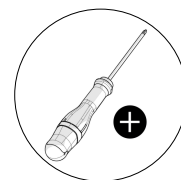
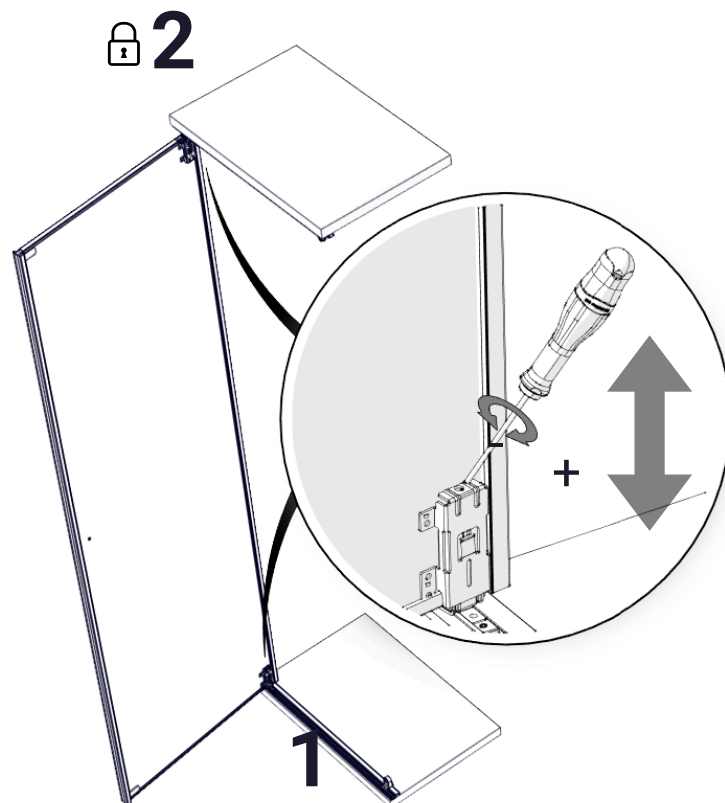


4 Poser le bouton


 Si miroir, poignée à coller.

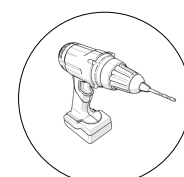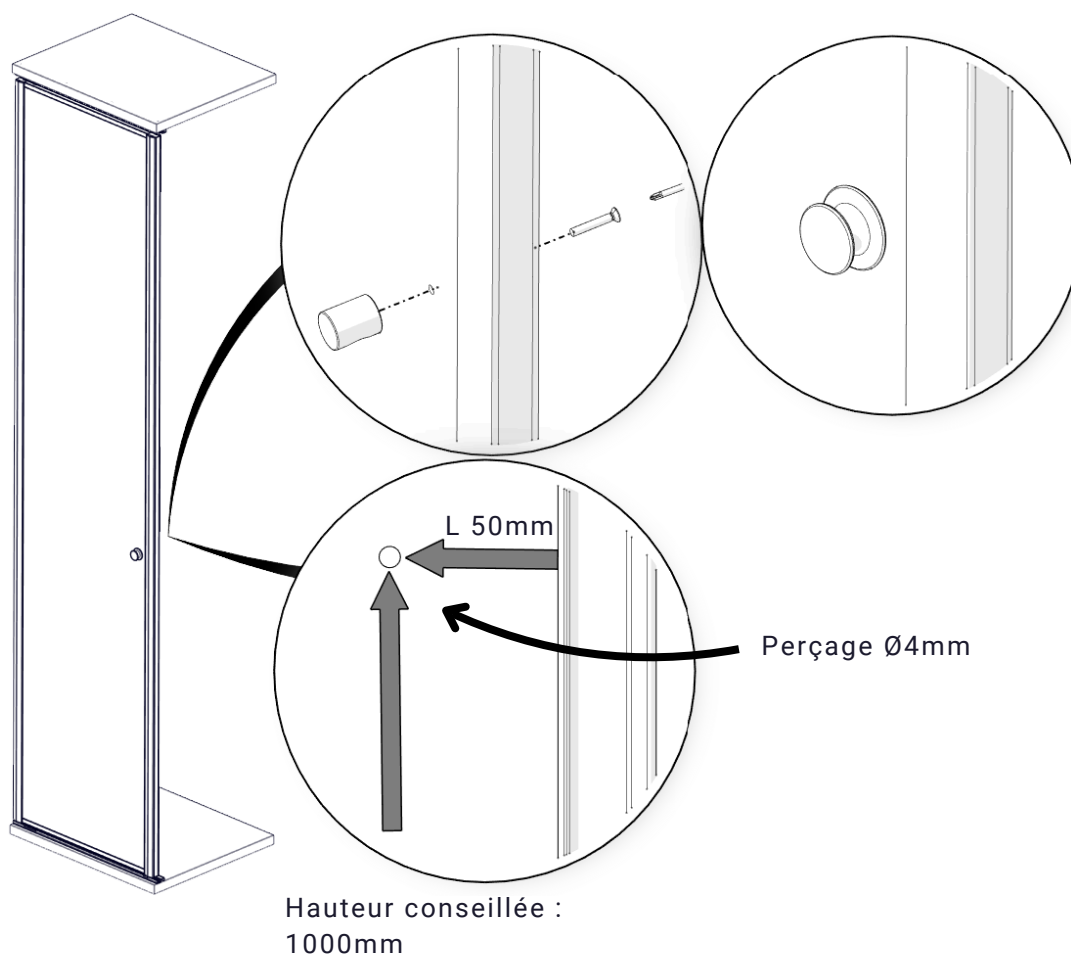

Perçage Ø 4 mm

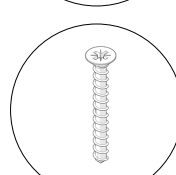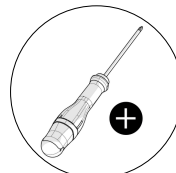

Vis 5x30

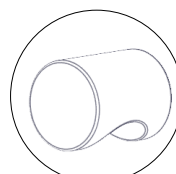

Bouton encoche blanc