



# ad

Notice de montage  
NP-FA-AL-020-V1


# FACADE PIVOTANTE

**GAMME Aluminium**  
**NOTICE DE MONTAGE**


---

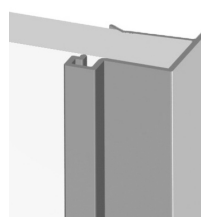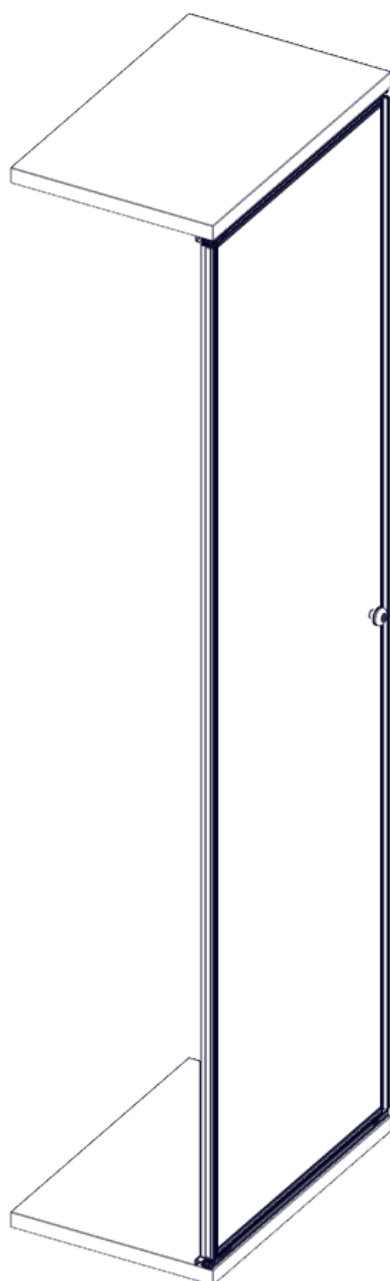


Eris

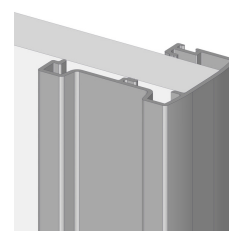


Ceres

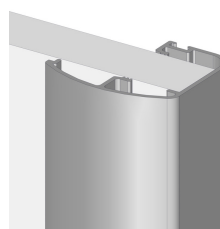


Venus

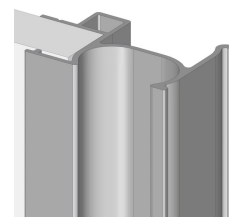


Omega

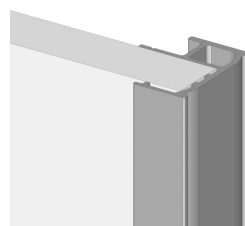


Vega

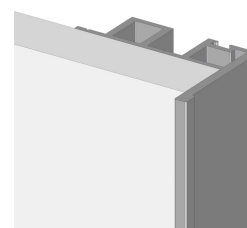

Mercure

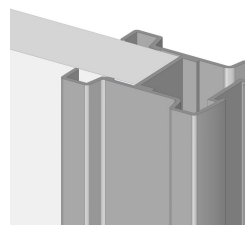

Ceres Atelier

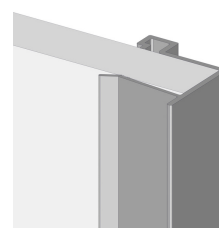


Verseau



# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien

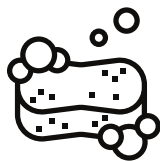

Nettoyer au  
savon



Rincer à  
l'eau claire



Si besoin,  
utiliser du  
produit  
nettoyant pour  
vitres



Sécher avec  
un chiffon  
propre



**Ne pas  
utiliser de  
produits  
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580\_03UNYT



N° REGISTRE FR019580\_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



FR  
Donnez ou recyclez  
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedelesdechets.fr>



LE TRI  
+ FACILE



ecomaison






Membre de  
**l'Ameublement  
français**

## Fixations







**Aucune visserie n'est  
fournie pour la fixation au  
mur, au sol, ou au plafond.**  
Le choix de la fixation (vis +  
cheville) devra être adapté  
à votre support.

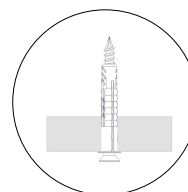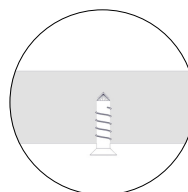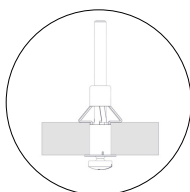

# INFORMATIONS

## Outils nécessaires

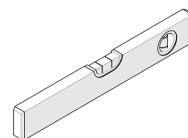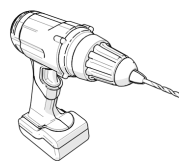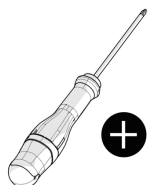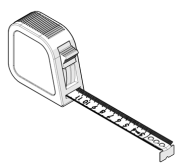


## Quincaillerie



Clé allen




Bouton encoche\*  
blanc




Vis 5x30\*

\*Fournis par  
défaut, si miroir  
alors Bouton  
champignon  
blanc

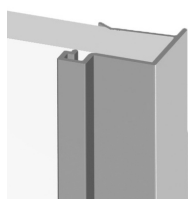


Ambre

x1=54mm  
x2=10mm

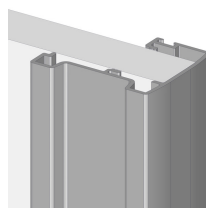


Diamant

x1=52mm  
x2=12mm

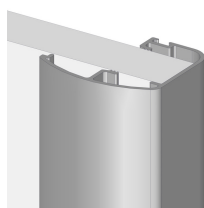


Platine

x1=53mm  
x2=12mm

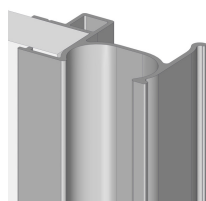


Omega

x1=81mm  
x2=7mm

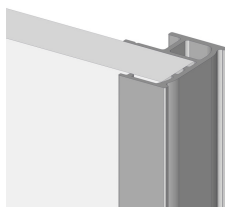


Vega

x1=60mm  
x2=7mm

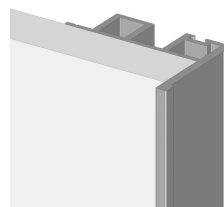


Cezame

x1=79mm  
x2=7mm

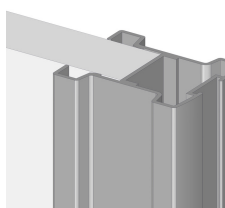

Diamant  
Atelier

x1=72mm  
x2=13mm

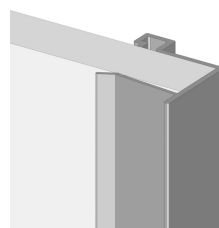


Verseau


x1=58mm  
x2=10mm

# 1 Positionnement des crapaudines et aimants


## 1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

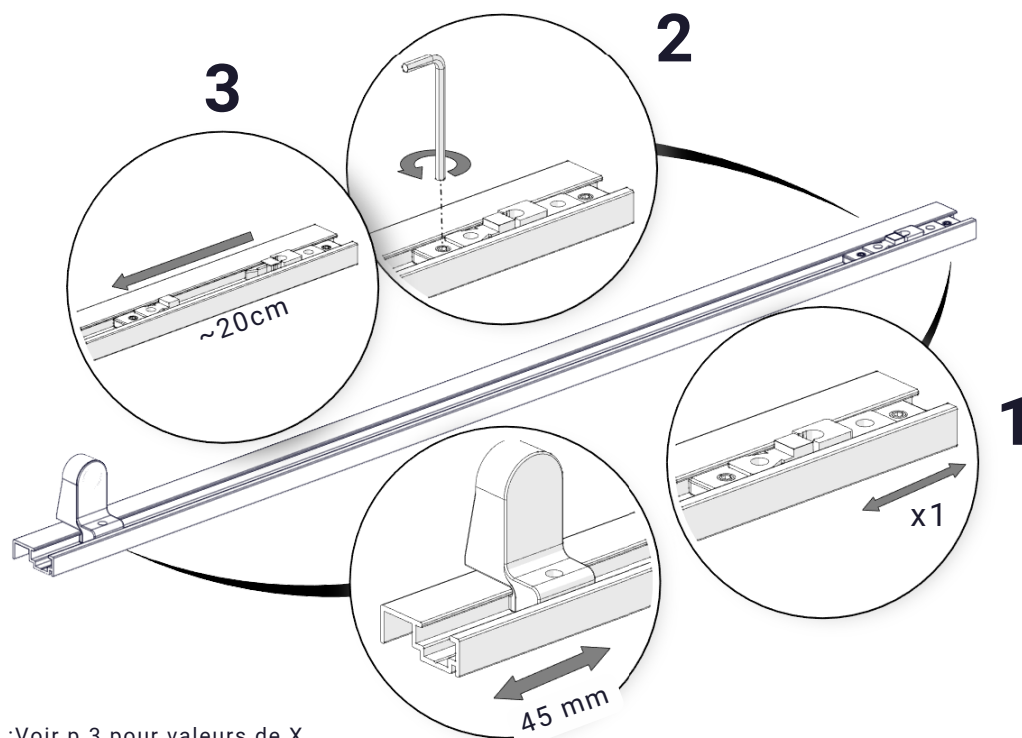

cf : Voir p.3 pour valeurs de X

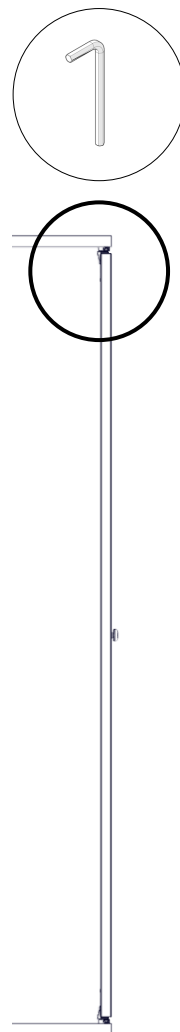


## 1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

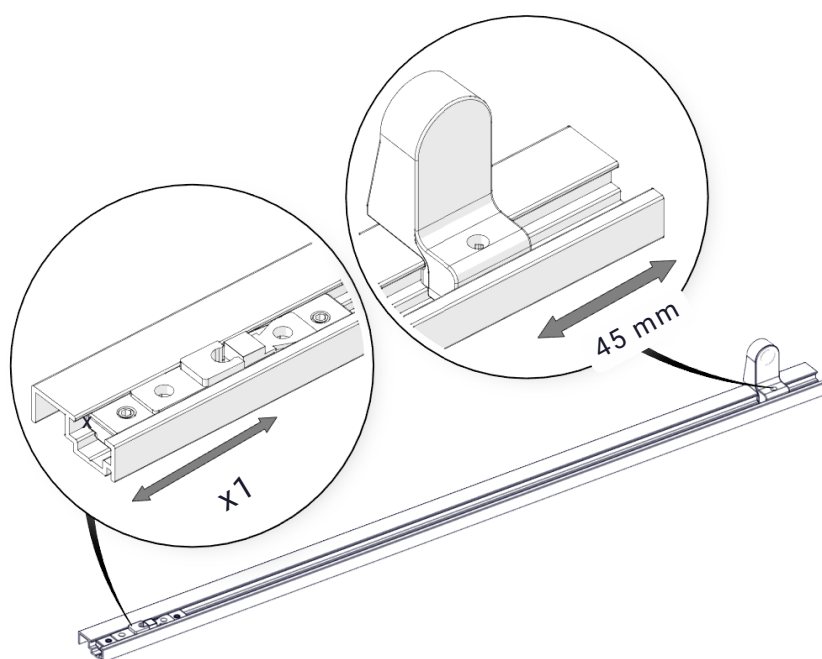


cf : Voir p.3 pour valeurs de X




Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.

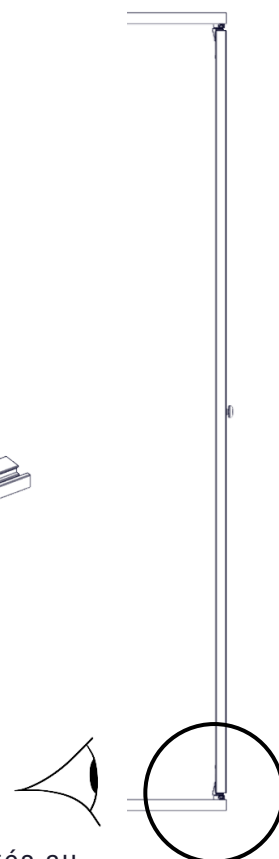


## 2 Fixation des rails

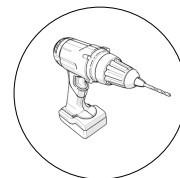

### 2.1

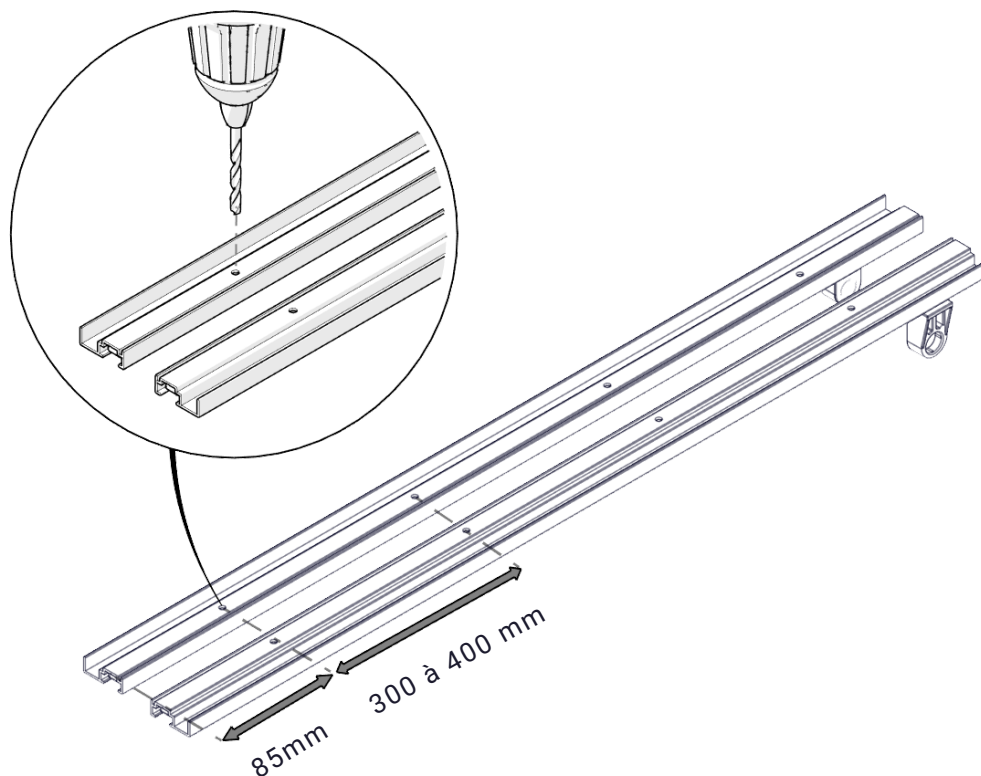



### 2.2 Visserie non fournie.

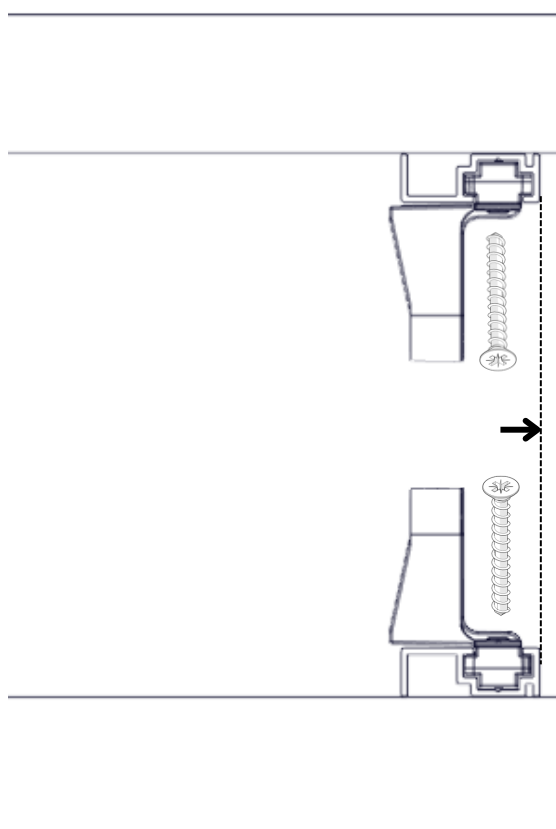



cf : Voir p.3 pour valeurs de X

# 3 Pose du vantail



## 3.1

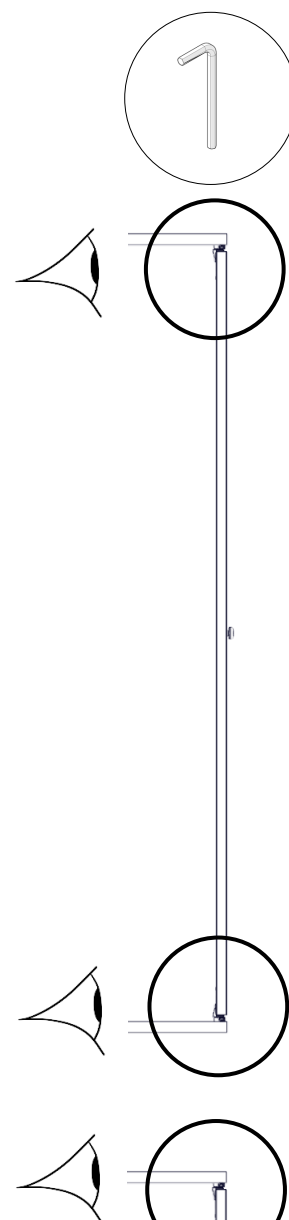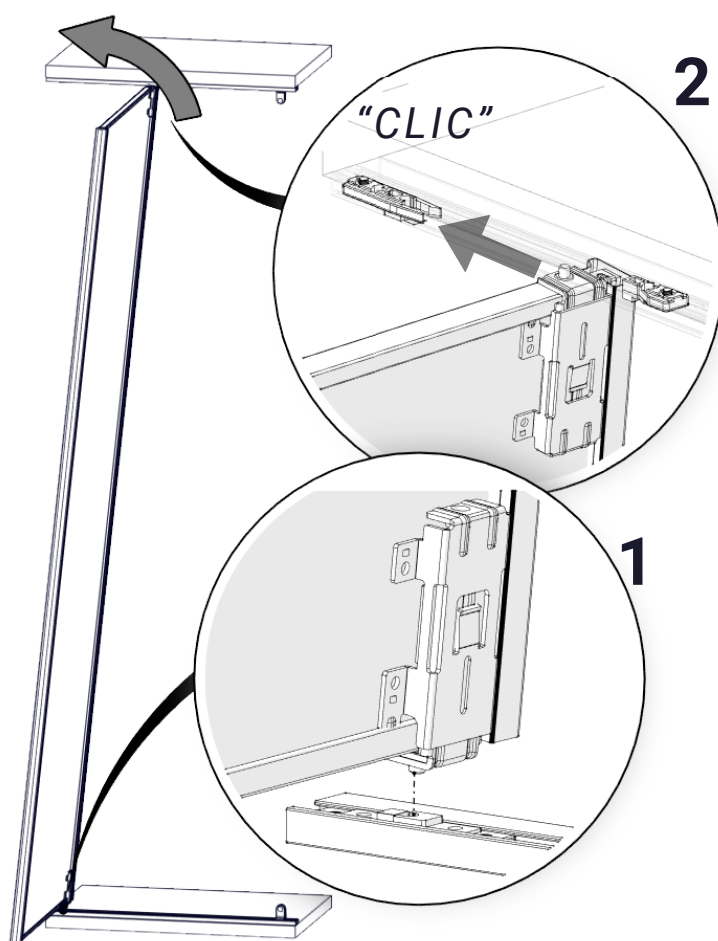

## 3.2

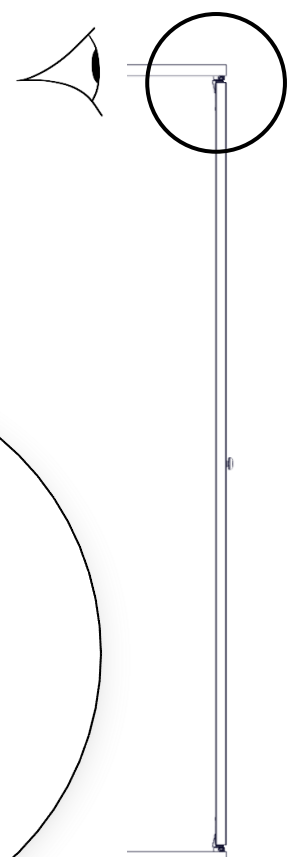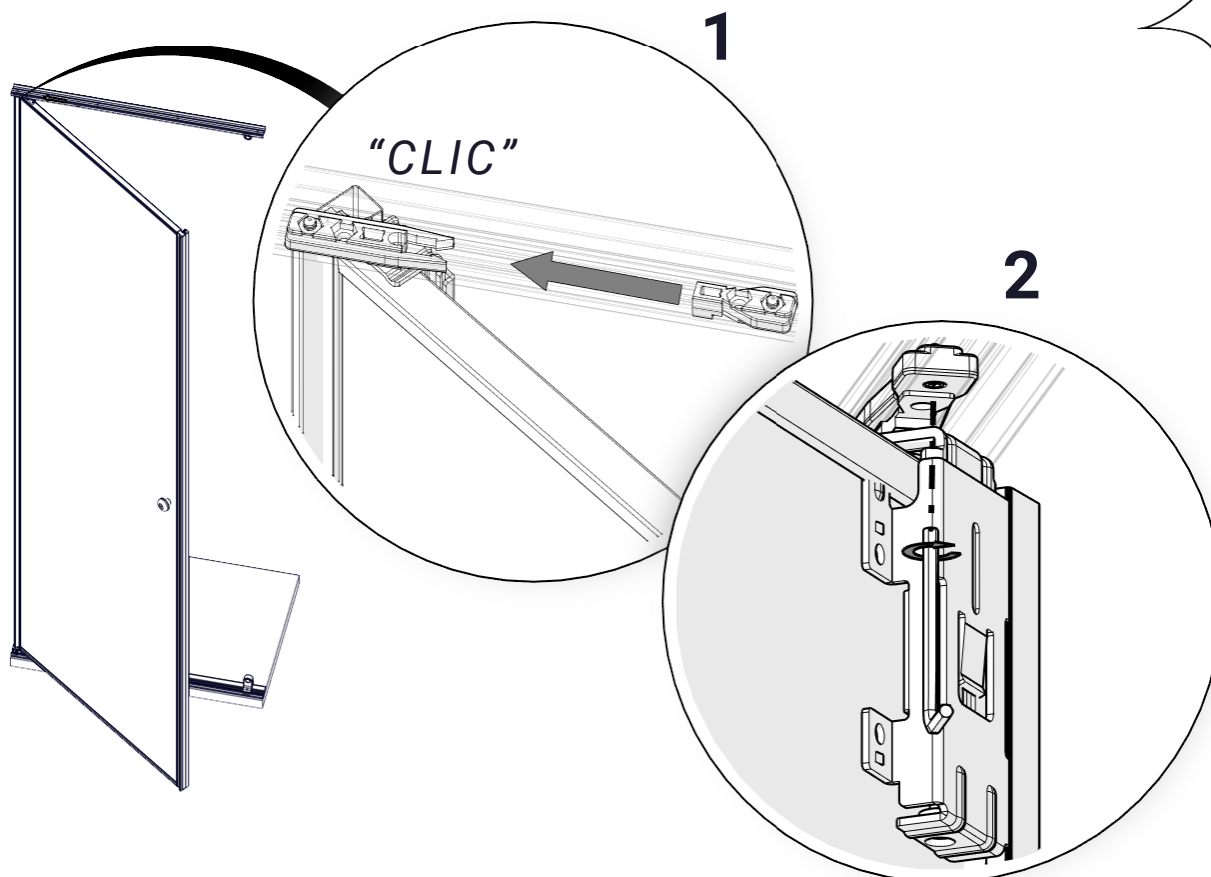



## 3.3

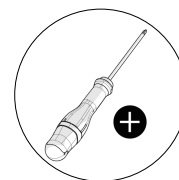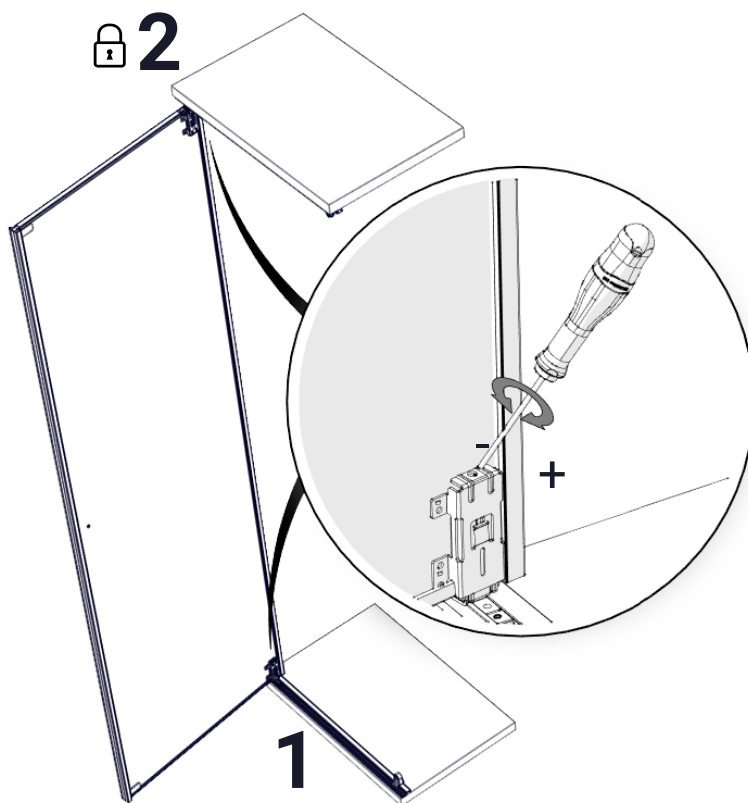



## 4 Poser le bouton




Si miroir, poignée à coller.

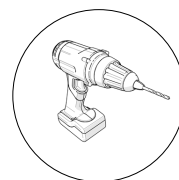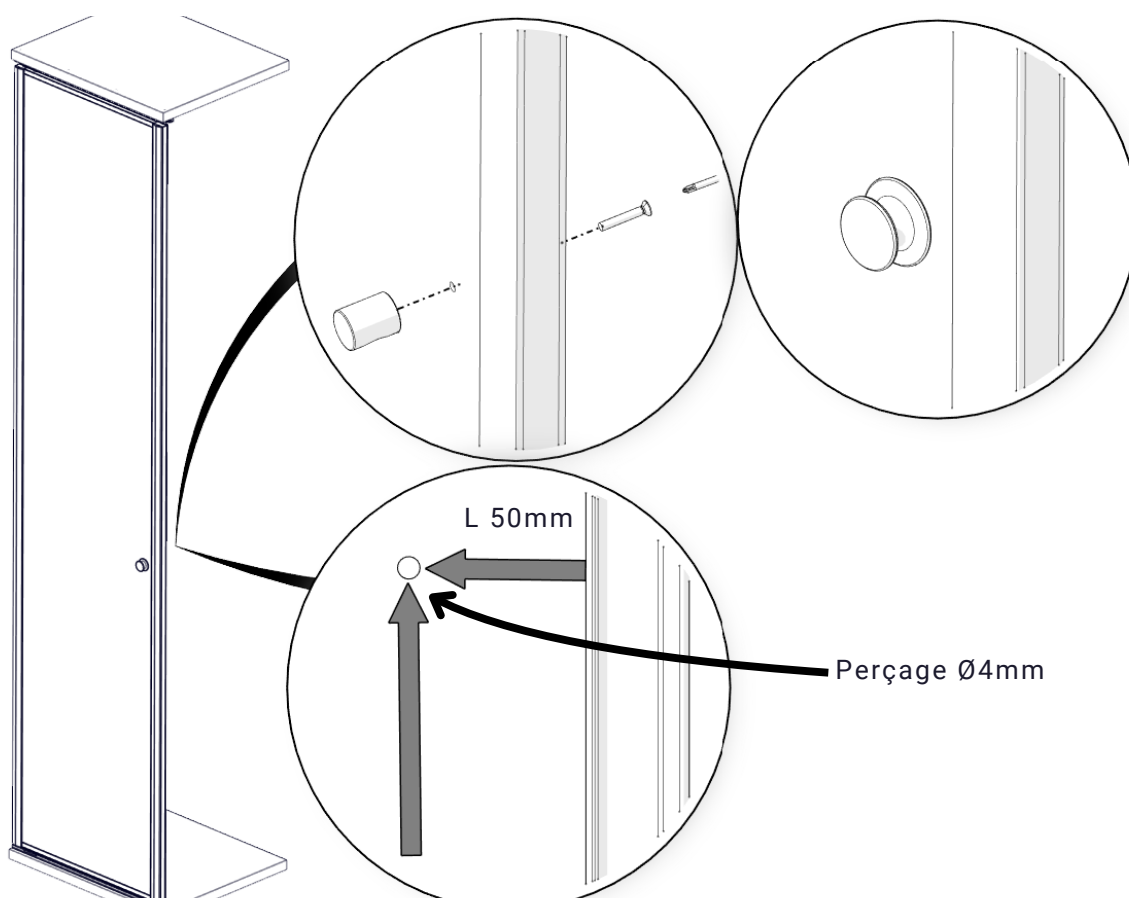

Perçage Ø 4 mm

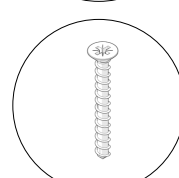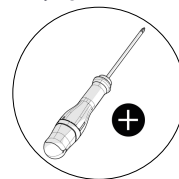

Vis 5x30

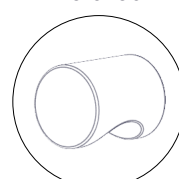

Bouton encoche blanc

Hauteur conseillée :  
1000mm